



Technická dokumentácia

SK

Peletové kachle

Sumari Metal Black

0580020001401–

Úvod

Srdečne Vám ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku!

Táto dokumentácia Vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou vykurovacieho zariadenia. Odporúčame, aby ste sa s týmito údajmi pozorne oboznámili. Vyhnete sa tak prípadným chybám pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky označené ako **VAROVANIE** Vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia vykurovacieho zariadenia alebo zranenia**.



Poznámka označená ako **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vášho vykurovacieho zariadenia.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vášho vykurovacieho zariadenia.



Poznámka ako taká vás všeobecne upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vášho vykurovacieho zariadenia.

Obsah

1. Rozmery výrobku	1
2. Údržba	2
2.1. Čistenie povrchu	2
2.2. Čistenie skla	2
2.3. Čistenie horáka	2
2.4. Čistenie spalínových ciest	2
3. Zoznam náhradných dielov	4
3.1. Celkový rozstrel modelu (bez obloženia)	4
3.2. Detail A1	6
4. Schéma zapojenia	7

Dôležitá informácia výrobcu!



DÔLEŽITÉ

Dbajte, prosím, na nasledujúce pokyny!

Kvalita drevných peliet – prípustné palivo:

Drevené pelety s priemerom 6 mm s nízkym podielom prachu, kvality A1 podľa Ö-Norm M 7135, DIN 51731, EN 14961-2.

Vykonávajte údržbu:

Dodržiavajte pokyny uvedené v kap. 2 Údržba.

Pre zabezpečenie maximálnej životnosti a bezporuchovej prevádzky:

Pred prvým zakúrením si pozorne prečítajte túto dokumentáciu a návod na inštaláciu a obsluhu.





1. Dôkladnú kontrolu zariadenia podľa pokynov v návode vykonajte vždy po dlhodobom odstavení kachlí (napr. pred začiatkom vykurovacej sezóny).

2. Odporúčanie:

Prvú inštaláciu, uvedenie do prevádzky a revíziu vašich nových peletových kachlí odporúčame zveriť našim autorizovaným servisným partnerom. Naši technici sú pravidelne školení a garantujú bezproblémovú inštaláciu aj bezpečnú prevádzku. Pri odovzdaní vás osobne oboznámia s obsluhou kachlí a údržbu vám ukážu v praxi.

Upozorňujeme, že akékoľvek vady vzniknuté v dôsledku neodbornej inštalácie, nesprávnej prevádzky alebo zanedbanej údržby majú za následok okamžitý zánik záruky.

1. Rozmery výrobku

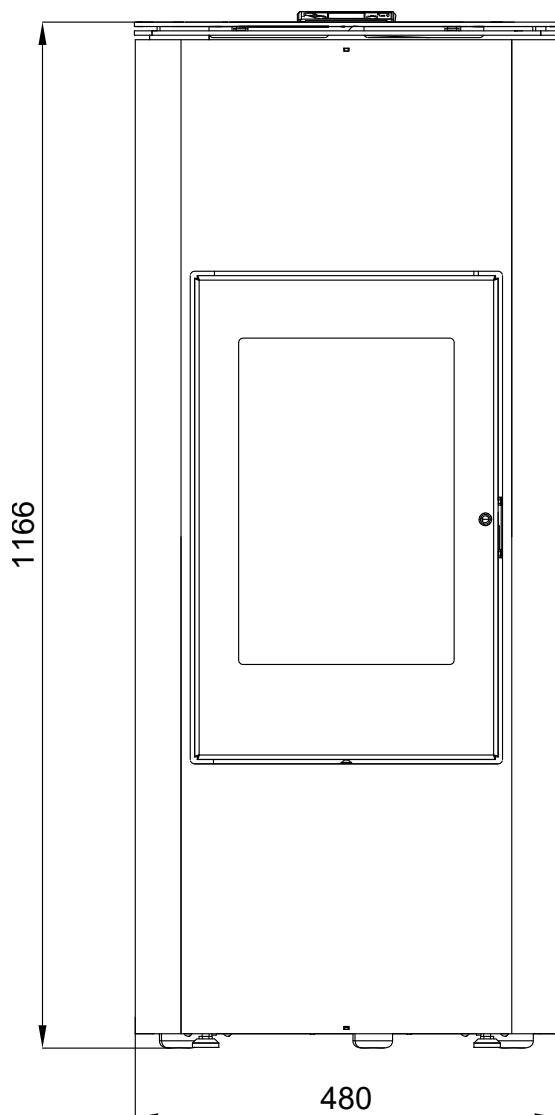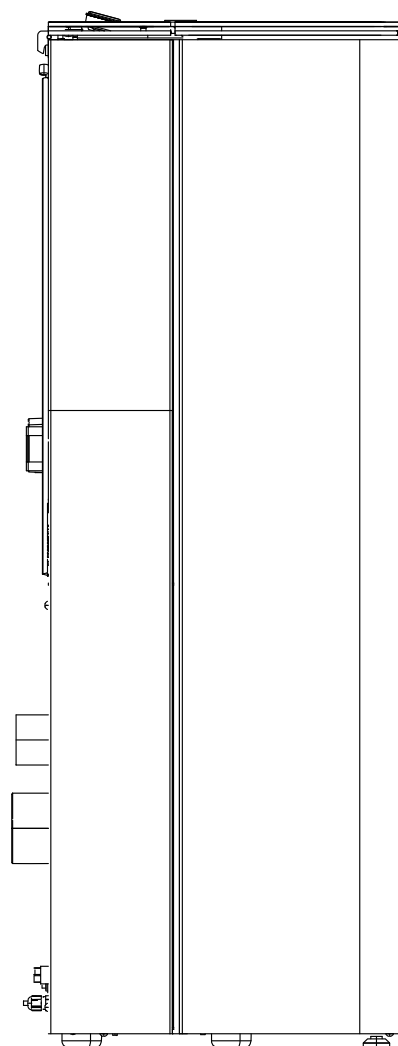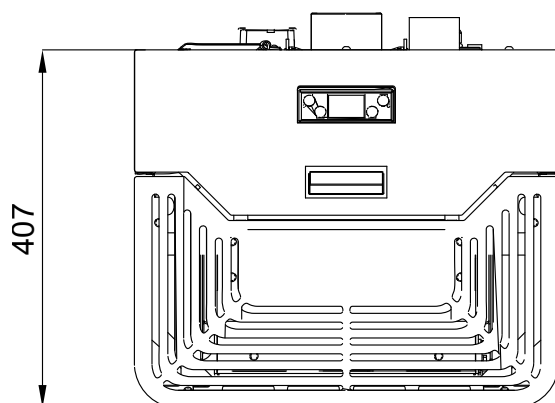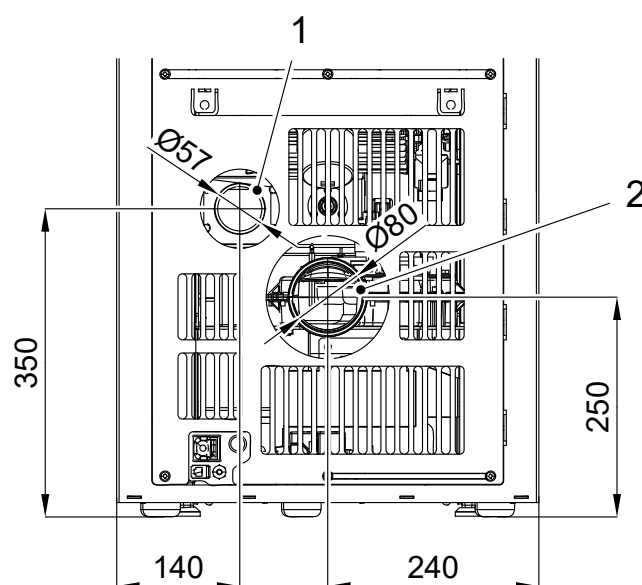

Pozícia 1: externý prívod vzduchu
Pozícia 2: dymovod

2. Údržba



VÝSTRAHA

Pred začatím údržby kachle vypnite a nechajte ich úplne vychladnúť!

Po dokončení údržby uveďte zariadenie späť do riadneho prevádzkového stavu: správne nasadíte peletový horák a pevne zatvorte dvierka ohniska.

Spotrebiče, pri ktorých sa nevykonáva pravidelná údržba v súlade s týmto návodom na obsluhu, sa nesmú prevádzkovať. Pri nedodržaní týchto pokynov zanikajú všetky nároky zo záruky.

2.1. Čistenie povrchu

Na čistenie povrchu kachlí používajte suchú, prípadne iba mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, pretože môžu trvalo poškodiť povrchovú úpravu kachlí.

2.2. Čistenie skla

Čistenie skla vykonávajte zásadne iba na vypnutých a úplne vychladnutých kachliach. Sklo dvierok ohniska môžete vyčistiť pomocou špeciálneho čističa krbových skiel alebo vlhkou špongiou namočenou v jemnom popole.

2.3. Čistenie horáka

Počas prevádzky sa môžu v horáku tvoriť usadeniny. Ako rýchlo sa horák zanesie, závisí jedine od kvality paliva. Usadeniny a krusty je potrebné z času na čas odstrániť. **Odporúčame čistiť horák aspoň raz týždenne.**



VÝSTRAHA

Ak to neurobíte, bude usadenín pribúdať. Zariadenie tak už nebude môcť správne zapáľovať.



VÝSTRAHA

Horák je možné čistiť iba pri vychladnutých kachliach v prevádzkovom stave „VYPNUTÉ“, inak hrozí nebezpečenstvo popálenia!

- Horák sa čistí pomocou kefy, škrabky alebo vysávača popola.

2.4. Čistenie spalínových ciest



VÝSTRAHA

Najneskôr po 1000 prevádzkových hodinách je potrebné skontrolovať a vyčistiť spalínové cesty, spalínový ventilátor a dymovody. Čistenie vykonávajte pomocou kefy alebo vysávača na popol.



Poznámka



Riadiaci systém vás automaticky upozorní na potrebu vykonania pravidelnej údržby. Na displeji sa zobrazí hlásenie „CLr“, pozri návod na obsluhu.



VÝSTRAHA



Po dokončení čistenia dbajte na to, aby bolo tesnenie pri späťnej montáži viečka správne osadené. Poškodené tesnenia je bezpodmienečne nutné vymeniť.

1

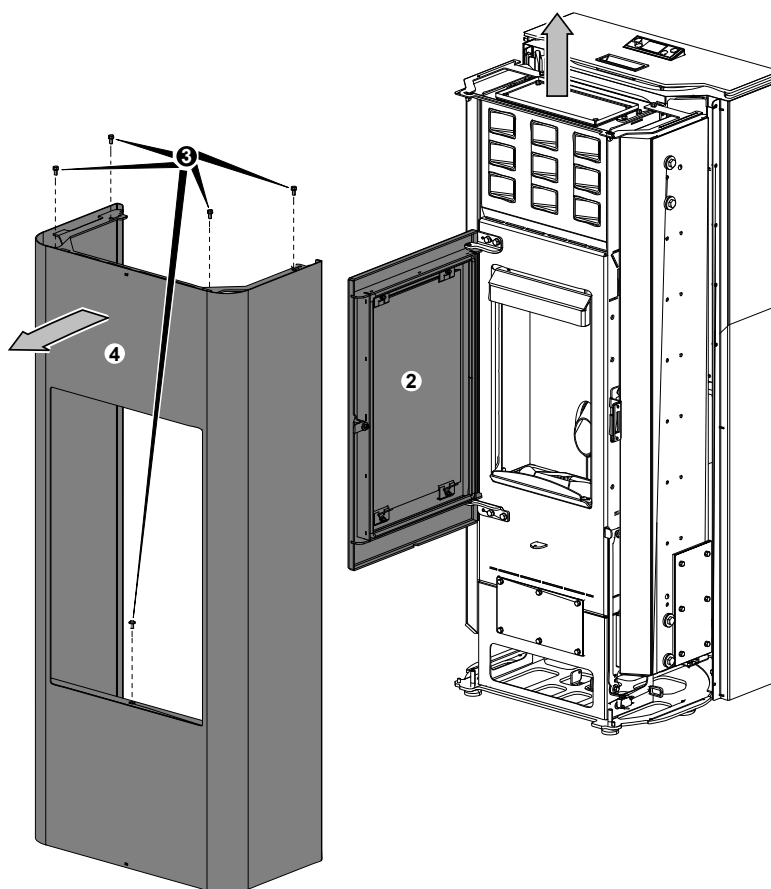


2

3

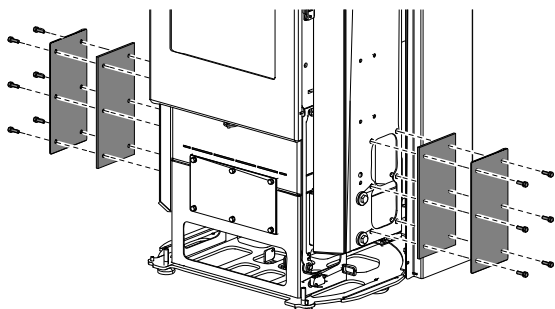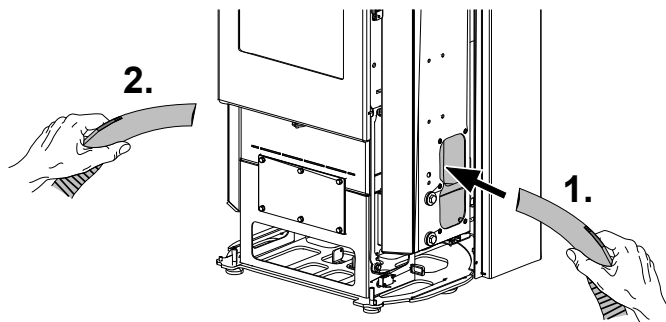


3. Zoznam náhradných dielov

3.1. Celkový rozstrel modelu (bez obloženia)

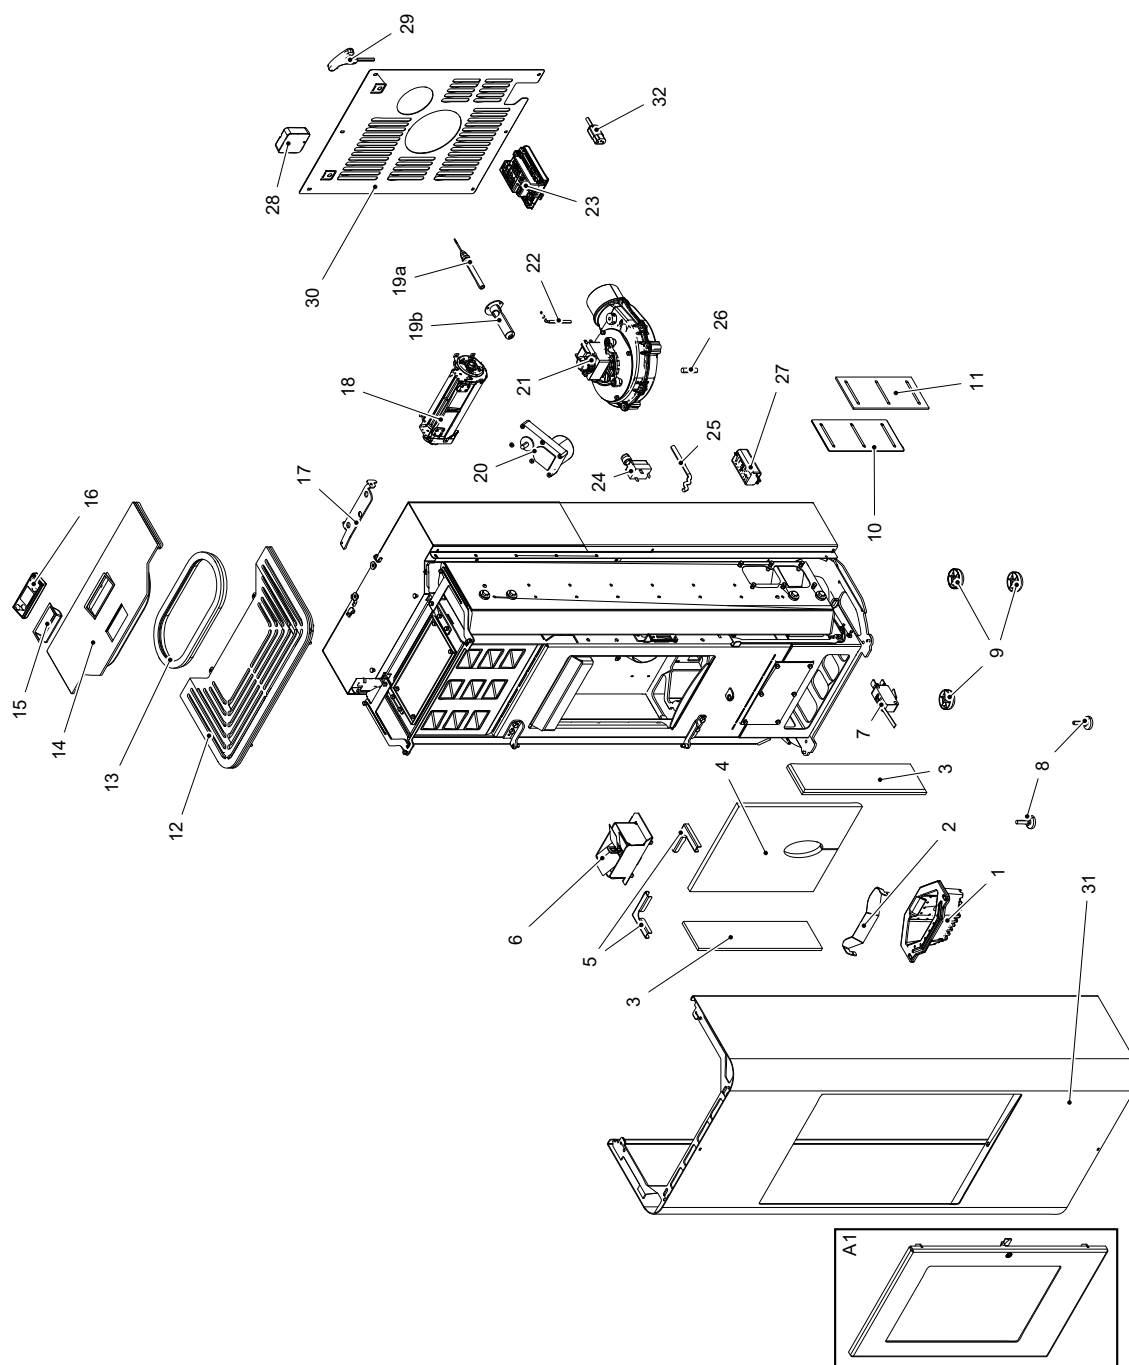

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierne	1 ks	
1	Horák	1 ks	
2	Štít horáka	1 ks	
3	Obklad kúreniska bočný	2 ks	
4	Obklad kúreniska zadný	1 ks	
5	Držiak	2 ks	
6	Deflektor	1 ks	
7	Spínač dverového kontaktu	1 ks	
8	Nastavovacia nožička	2 ks	
9	Nožička	3 ks	
10	Tesnenie	2 ks	
11	Čistiace viečko	2 ks	
12	Veko	1 ks	
13	Tesnenie veka zásobníka	810 mm	
14	Veko zásobníka/čierne	1 ks	
15	Madlo	1 ks	
16	Display CP115	1 ks	
—	Display — pripojovací kábel	1 ks	
17	Pánt veka zásobníka	1 ks	
18	Konvekčný ventilátor	1 ks	
19a	Keramický zapaľovač	1 ks	
19b	Puzdro zapaľovača	1 ks	
20	Motor šnekového dopravníka	1 ks	
21	Ventilátor spalín	1 ks	
22	Snímač teploty spalín	1 ks	
23	Riadiaca doska	1 ks	
24	STB snímač	1 ks	
25	Snímač priestorovej teploty	1 ks	
26	Poistka	1 ks	
27	Napájací zdroj — motor šnekového dopravníka	1 ks	
28	WLAN modul	1 ks	
29	Klučka	1 ks	
30	Zadný kryt	1 ks	
31	Čelný kryt	1 ks	
32	Prívodný kábel	1 ks	


3.2. Detail A1

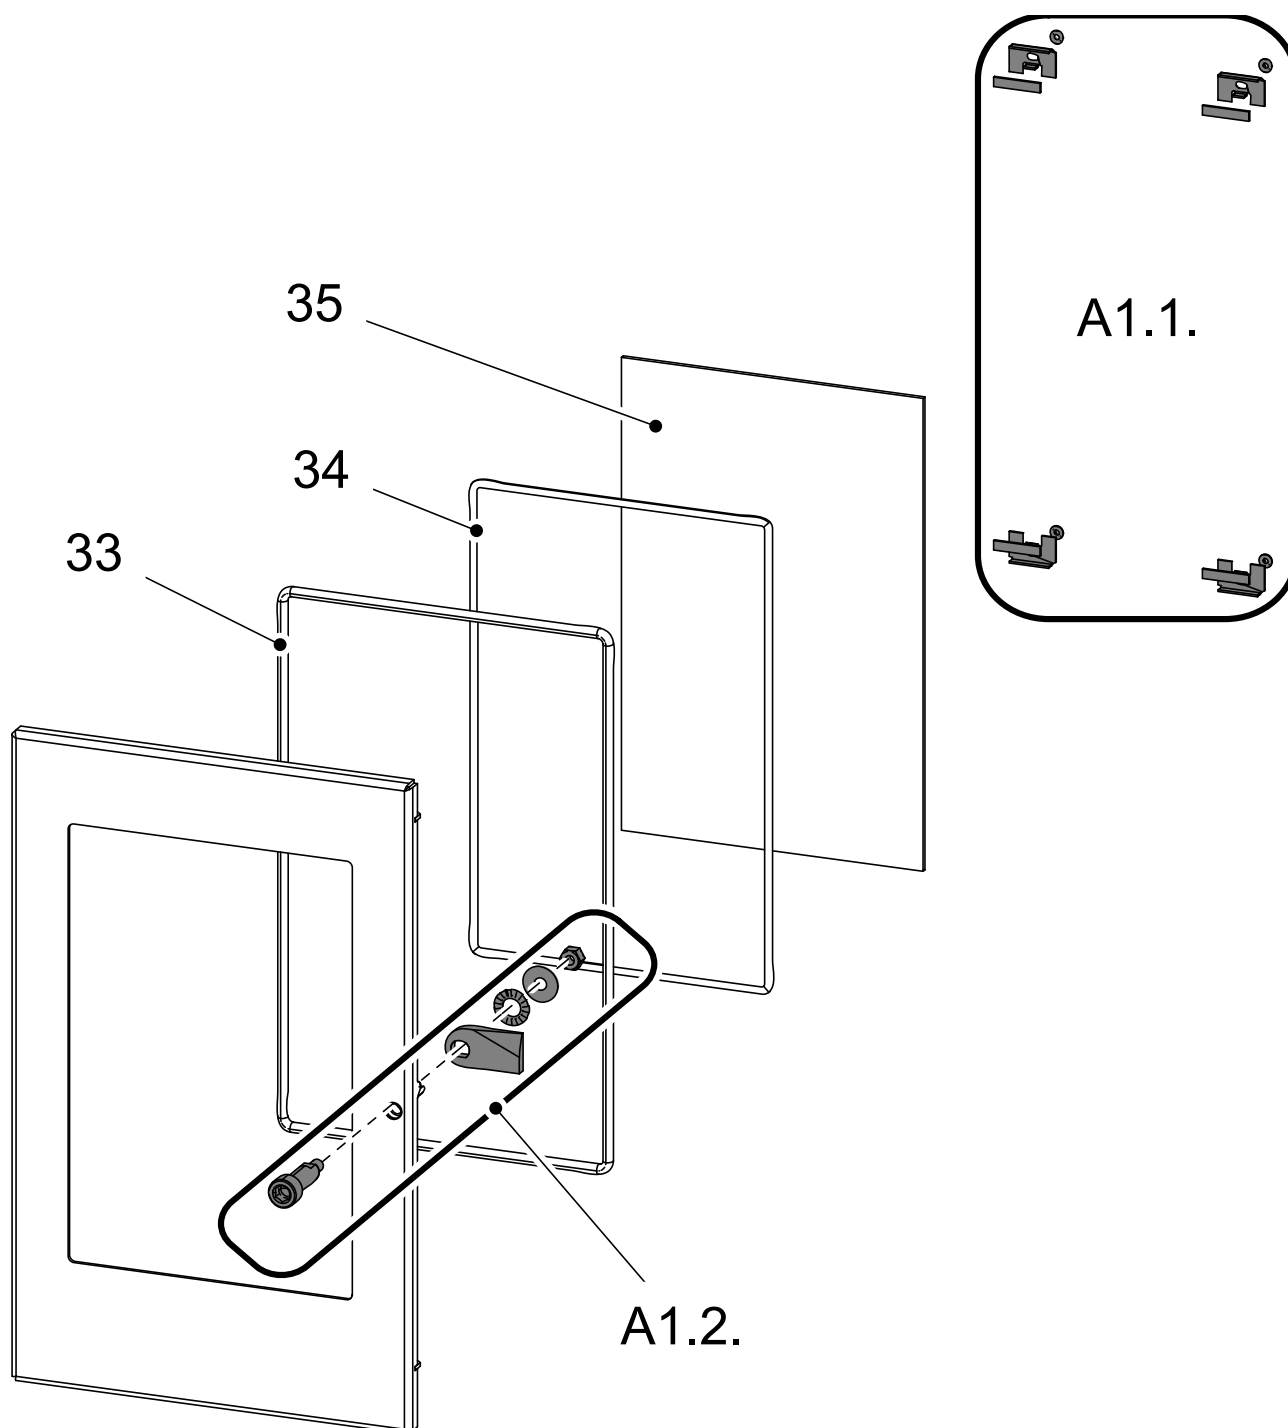

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1.1.	Držiak skla — set/čierná	1 ks	
A1.2.	Spojovací materiál klučky — set	1 ks	
33	Tesniaca šnúra dverí 11 mm	1450 mm	0040300110006
34	Tesniaca šnúra skla 10 x 4 mm	1300 mm	0040210040005
35	Žiaruvzdorné sklo (4x260x400)	1 ks	0431915005304

4. Schéma zapojenia

Riadiaca doska NG-01

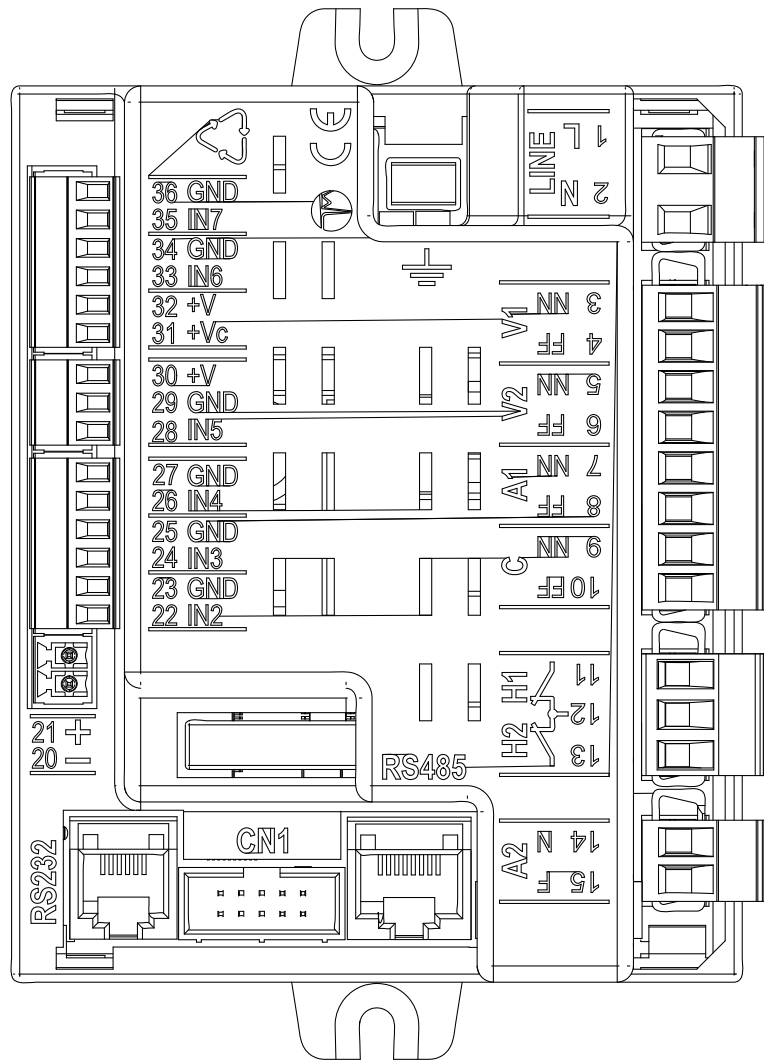

Popis zapojení:

Poz.	Názov káblového zväzku
1–2	Prívod (230 V 50 Hz)
3–4	Ventilátor spalín
5–6	Konvekčný ventilátor
7–8	Motor šnekového dopravníka
11–13	STB snímač
14–15	Keramický zapalovač
RS485	WLAN modul
CN1	Display CP115
20–21	Snímač teploty spalín
22–23	Otáčky motora šnekového dopravníka

24–25	Spínač dverového kontaktu
26–27	Snímač priestorovej teploty
28–30	Otáčky ventilátora spalín