FOXMARK

...DOMA NEJLÍP

Technická dokumentácia

SK

Krbové kachle s teplovodným výmenníkom

Alytus II s výmenníkom

0434517611401–

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhe.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK

Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia.**

Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.

Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Technický popis 1
2. Zoznam náhradných dielov 2
2.1. Celkový rozstrel modelu 2
2.2. Detail A1 4
2.3. Detail A2, A3, A4, A5 6
3. Rozmerová schéma 8
3.1. Zapojenie výmenníka 8
4. Easy control 9
5. Rozkurovacia klapka 10
6. Montáž vychladzovacej slučky 11
7. Návod na čistenie výmenníka 12

1. Technický popis

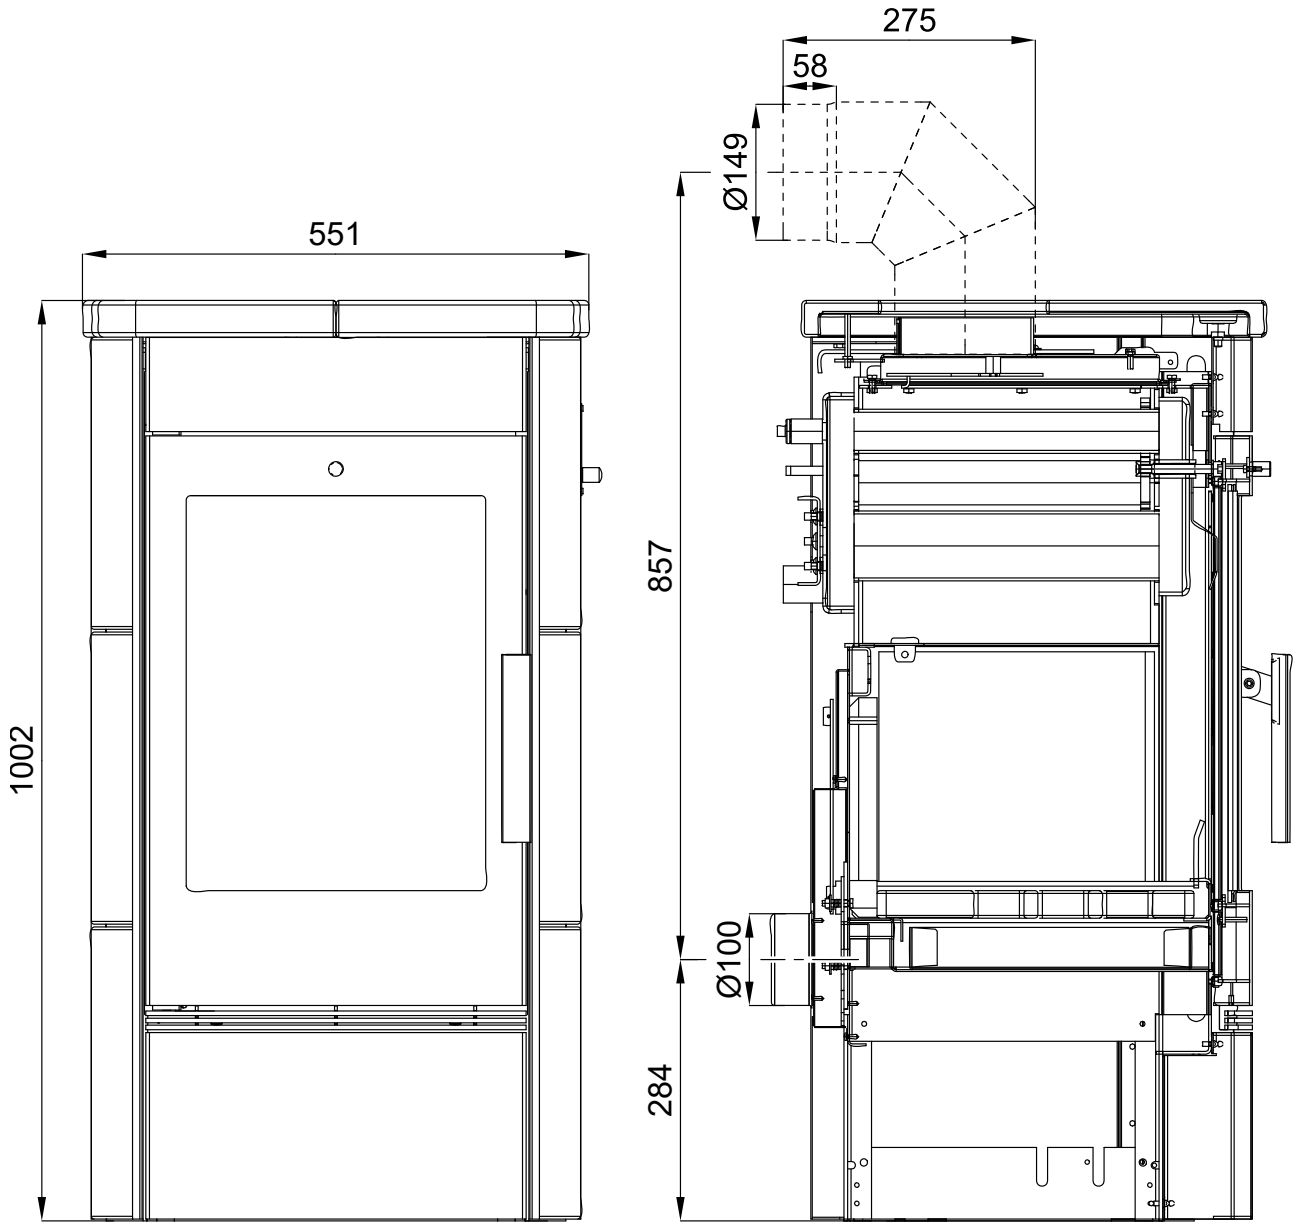

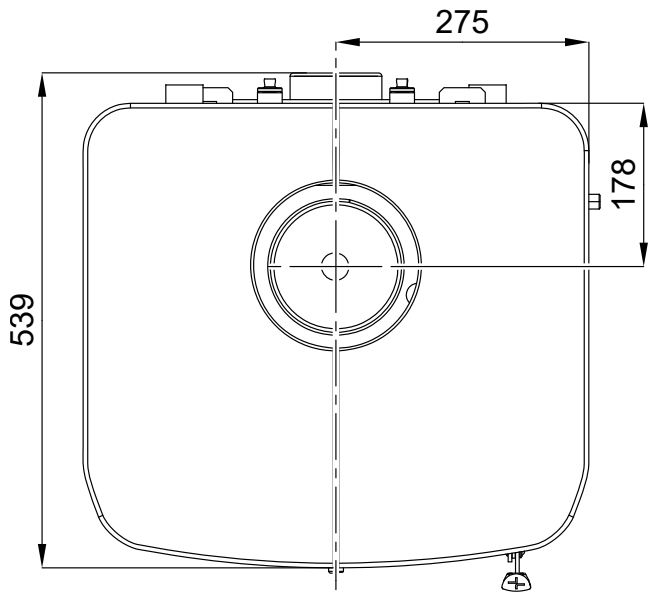

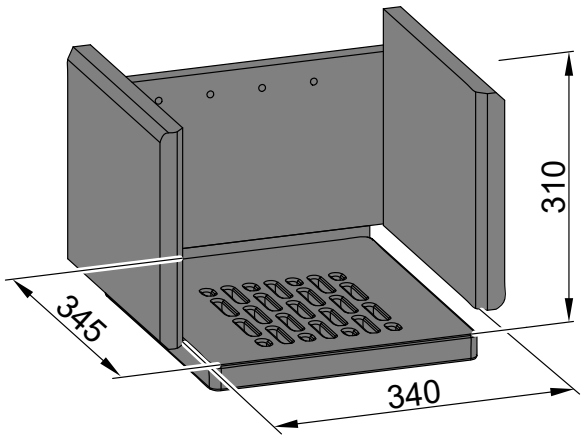

2. Zoznam náhradných dielov

2.1. Celkový rozstrel modelu

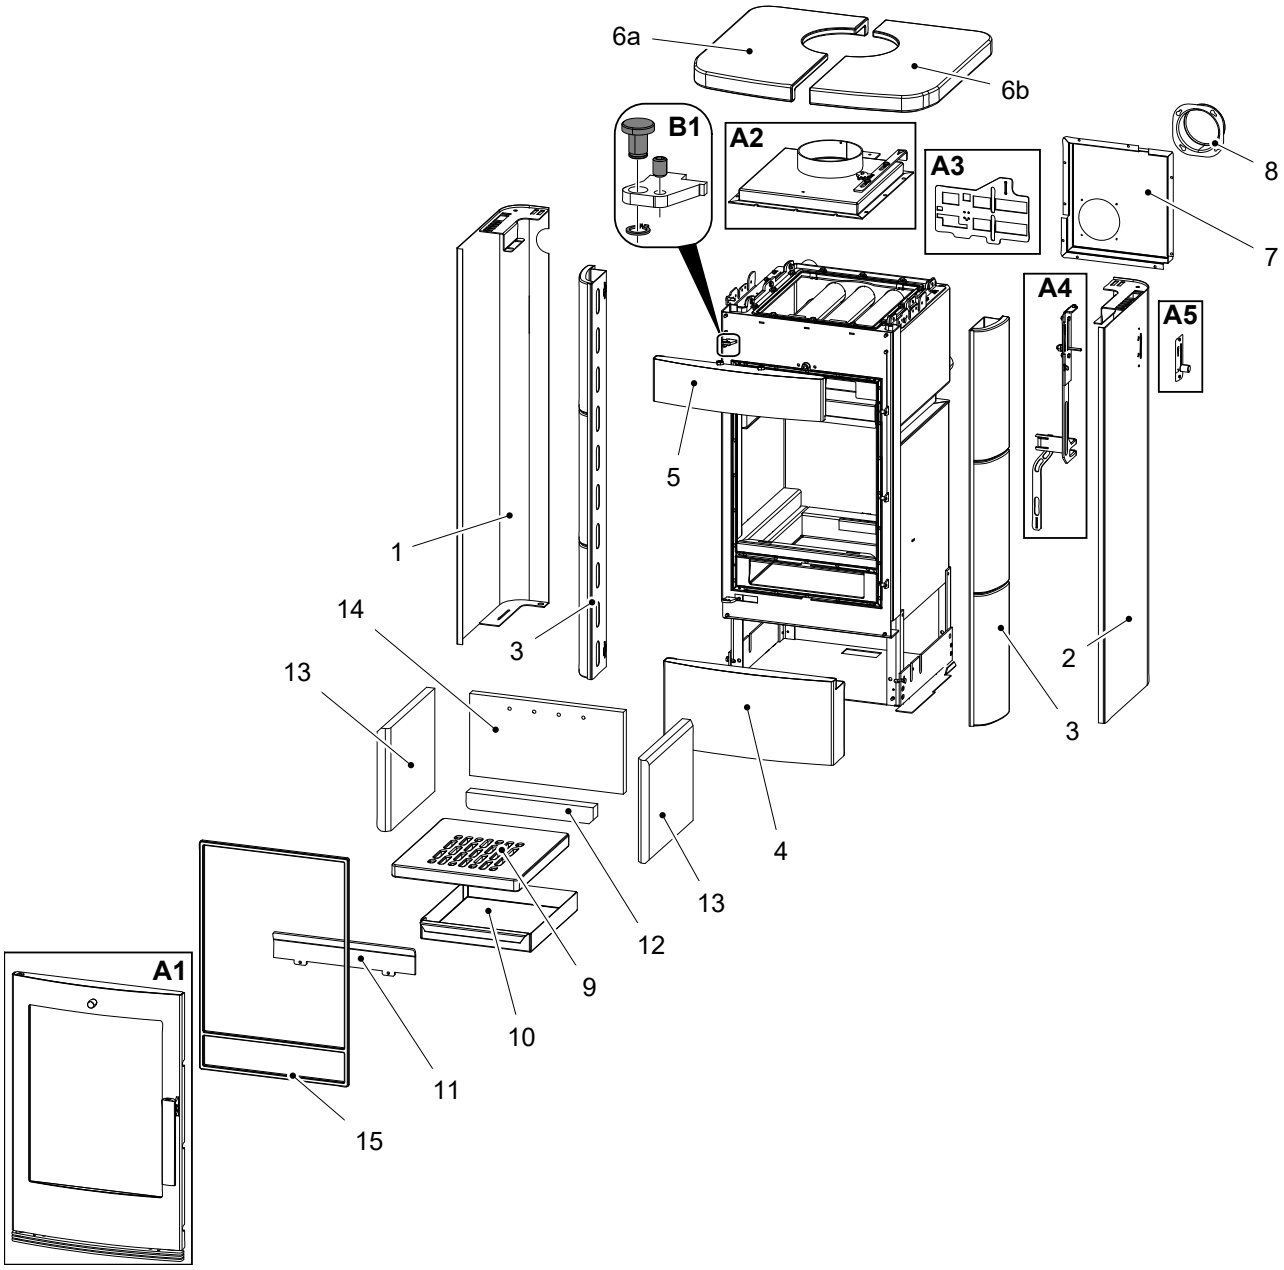

Celkový rozstrel modelu			
Pozícia	**Názov**	**Množstvo**	**Číslo tovaru**
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna-strieborná	1 ks	0434515005300
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/antracit-strieborná	1 ks	0434515015300
A2	Veko (komplet)/čierna	1 ks	0434515015095
A2	Veko (komplet)/antracit	1 ks	0434515115095
A3	Posúvač (komplet)/čierna	1 ks	0434617005027

A3	Posúvač (komplet)/antracit	1 ks	0434617006027
A4	Ovládanie (komplet)/Easycontrol	1 ks	0434517605060
A5	Regulátor (komplet)	1 ks	0434615005005
B1	Spojovací materiál pántu — komplet	1 ks	0434515005128
1	Kryt bočný — ľavý/čierna	1 ks	0434515205019
1	Kryt bočný — ľavý/antracit	1 ks	0434515206019
2	Kryt bočný — pravý/čierna	1 ks	0434515205018
2	Kryt bočný — pravý/antracit	1 ks	0434515206018
3	Obklad bočný/biela	2 ks	0434515016100
3	Obklad bočný/havana	2 ks	0434515126100
4	Kryt spodný/čierna	1 ks	0434515015146
4	Kryt spodný/antracit	1 ks	0434515016146
5	Kryt vrchný/čierna	1 ks	0434515115145
5	Kryt vrchný/antracit	1 ks	0434515116145
6a	Obklad horný — ľavý/biela	1 ks	0434515006201
6a	Obklad horný — ľavý/havana	1 ks	0434515016201
6b	Obklad horný — pravý/biela	1 ks	0434515006200
6b	Obklad horný — pravý/havana	1 ks	0434515016200
7	Kryt zadný	1 ks	0434517005000
8	Externý prívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
9	Rošt/lackfire	1 ks	0434515005053
10	Popolník	1 ks	0434515005030
11	Zábrana	1 ks	0434515005040
12	Šamot — spodný (30x40x310)	1 ks	0434617005552
13	Šamot — pravý+ľavý (30x250x300)	2 ks	0434617005554
14	Šamot — zadný (30x199x375)	1 ks	0434617005551
15	Tesniaca šnúra dverí 10 mm	2500 mm	0040300100005

2.2. Detail A1

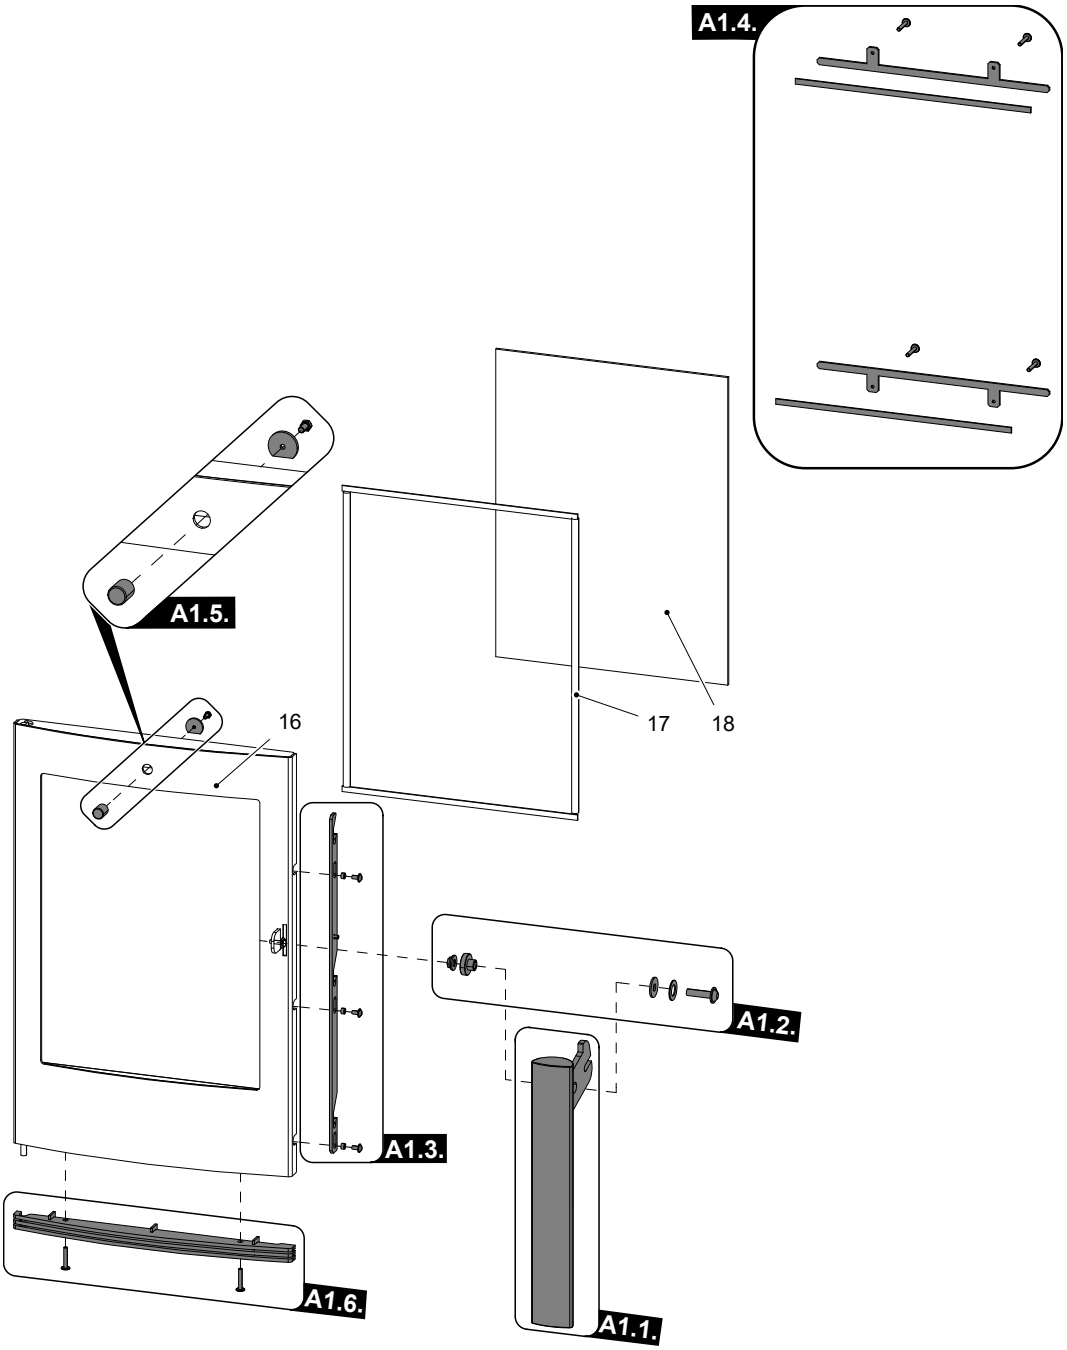

Detail A1			
Pozícia	**Názov**	**Množstvo**	**Číslo tovaru**
A1.1.	Pákový uzáver dvierok kúreniska (komplet)	1 ks	0429415005318
A1.2.	Spojovací materiál kľučky — komplet	1 ks	0434615505002
A1.3.	Ťahadlo zatvárania — komplet	1 ks	0434615005321
A1.4.	Držiak skla — komplet/čierna	1 ks	0434615005330
A1.4.	Držiak skla — komplet/antracit	1 ks	0434615006330
A1.5.	Kryt čistenia — komplet/čierna	1 ks	0434515505005
A1.5.	Kryt čistenia — komplet/antracit	1 ks	0434515405005

A1.6.	Žalúzie/strieborná — komplet	1 ks	0434515005315
16	Dvierka kúreniska (zváraný diel)/čierna	1 ks	0434515005200
16	Dvierka kúreniska (zváraný diel)/antracit	1 ks	0434515007200
17	Tesniaca šnúra skla — súprava (10 mm, 8x2 mm)	1 ks	0435015105300
18	Žiaruvzdorné sklo (345x455)	1 ks	0434515005304

2.3. Detail A2, A3, A4, A5

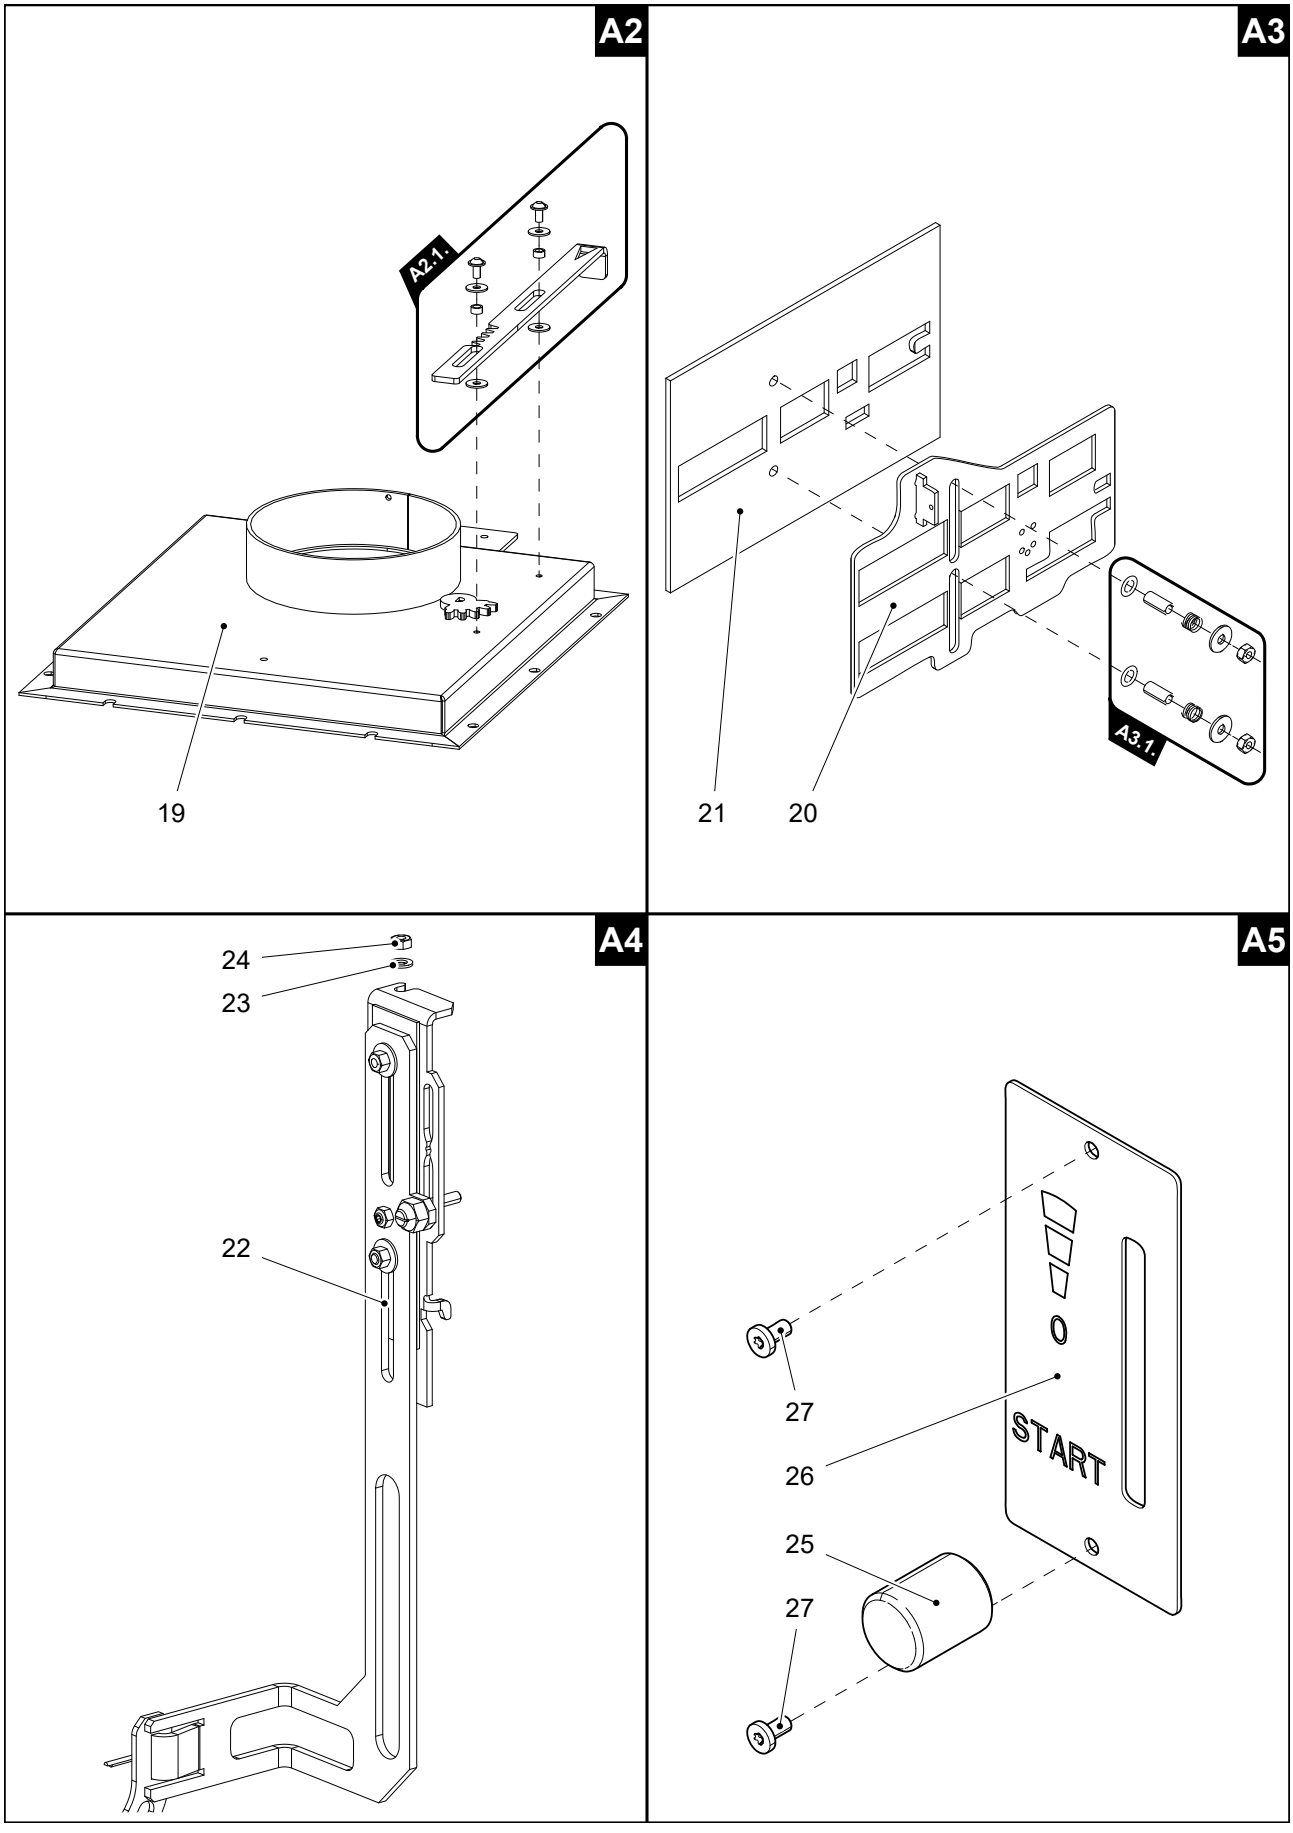

Detail A2			
Pozícia	**Názov**	**Množstvo**	**Číslo tovaru**
A2.1.	Ťahadlo klapky/čierna — komplet	1 ks	0434515005088
A2.1.	Ťahadlo klapky/antracit — komplet	1 ks	0434515006088
19	Veko/čierna	1 ks	0434515015085
19	Veko/antracit	1 ks	0434515016085
Detail A3			
Pozícia	**Názov**	**Množstvo**	**Číslo tovaru**
A3.1.	Spojovací materiál posúvača — komplet	1 ks	0434615005003
20	Posúvač /čierna	1 ks	0434617007027
20	Posúvač/antracit	1 ks	0434617008027
21	Tesnenie posúvača	1 ks	0434517005052
Detail A4			
Pozícia	**Názov**	**Množstvo**	**Číslo tovaru**
22	Ovládanie/easycontrol	1 ks	0434517605060
23	Podložka 5,3 DIN 125A	1 ks	-
24	Matica M5 DIN 980V	1 ks	-
Detail A5			
Pozícia	**Názov**	**Množstvo**	**Číslo tovaru**
25	Regulátor	1 ks	0420915005625
26	Štítok regulátora	1 ks	0429415005171
27	Skrutka M3x10 BN 9524	2 ks	0030400300105

3. Rozmerová schéma

3.1. Zapojenie výmenníka

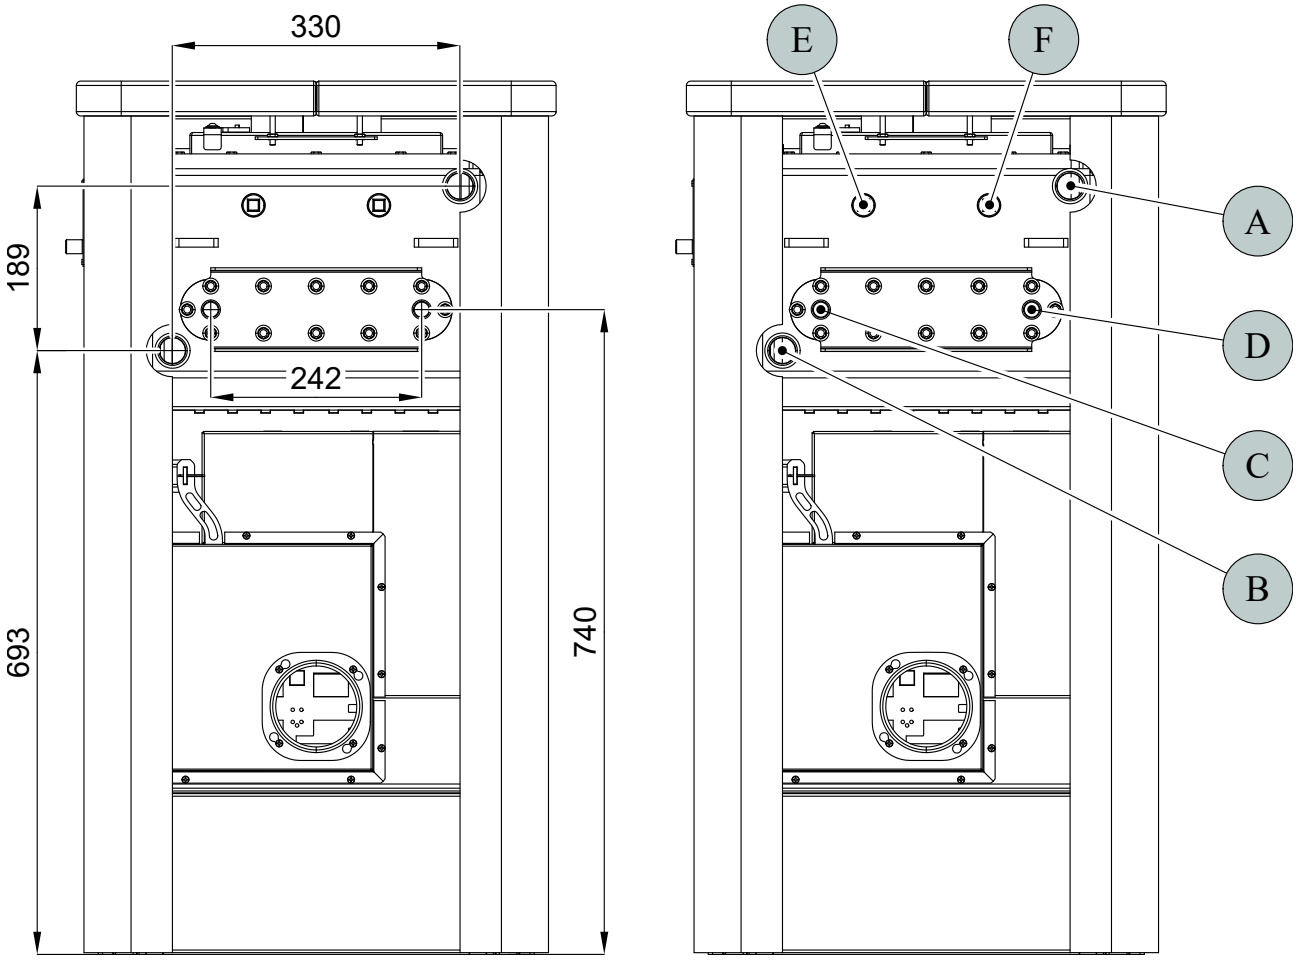

Pozícia	Názov
A	Vývod vykurovacej vody (vnútorný závit G1")
B	Prívod vratnej vody (vnútorný závit G1")
C	Prívod chladiacej kvapaliny (vonkajší závit G1/2")
D	Vývod chladiacej kvapaliny (vonkajší závit G1/2")
E	Otvor pre nádržku termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/vychladzovacia slučka
F	Otvor pre nádržku termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/obehové čerpadlo

4. Easy control

Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho, terciárneho – iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárny, sekundárny, terciárny).
2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.

VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzatvoreniu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť i k explózii v kachliach a následnému roztrieštení skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.

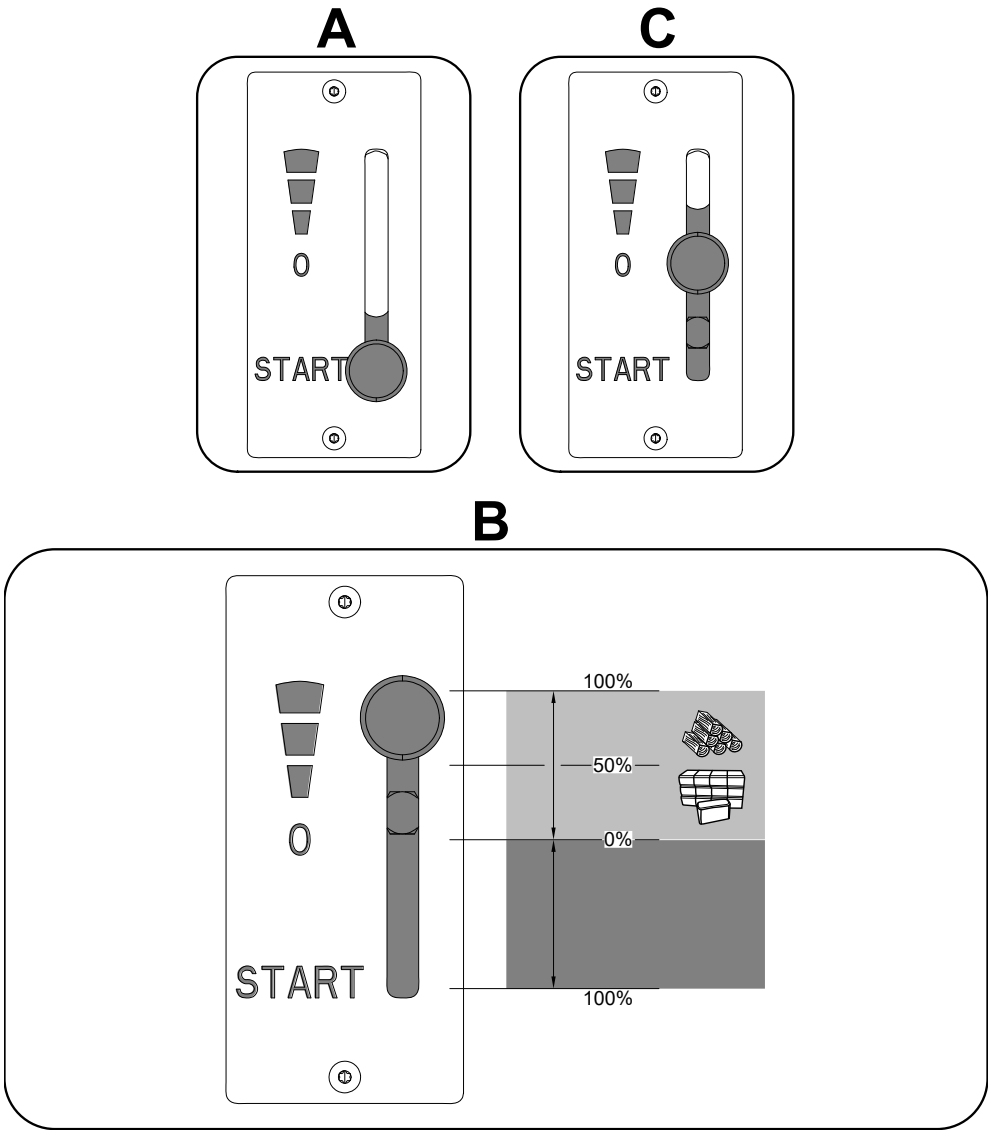

5. Rozkurovacia klapka

DÔLEŽITÉ

V prípade rozkurovania či zhoršeného ťahu komína vysuňte regulátor rozkurovacej klapky do polohy 0 (obr. A), rozkurovacia klapka je otvorená. Pri kúrení zasuňte regulátor rozkurovacej klapky do polohy 1 (obr. B), rozkurovacia klapka je zatvorená.

Poznámka

Vezměte na zřetel, že při dlouhodobém topení s otevřenou zatápěcí klapkou významně klesá účinnost topidla, narůstá spotřeba paliva a zhoršují se emisní parametry!

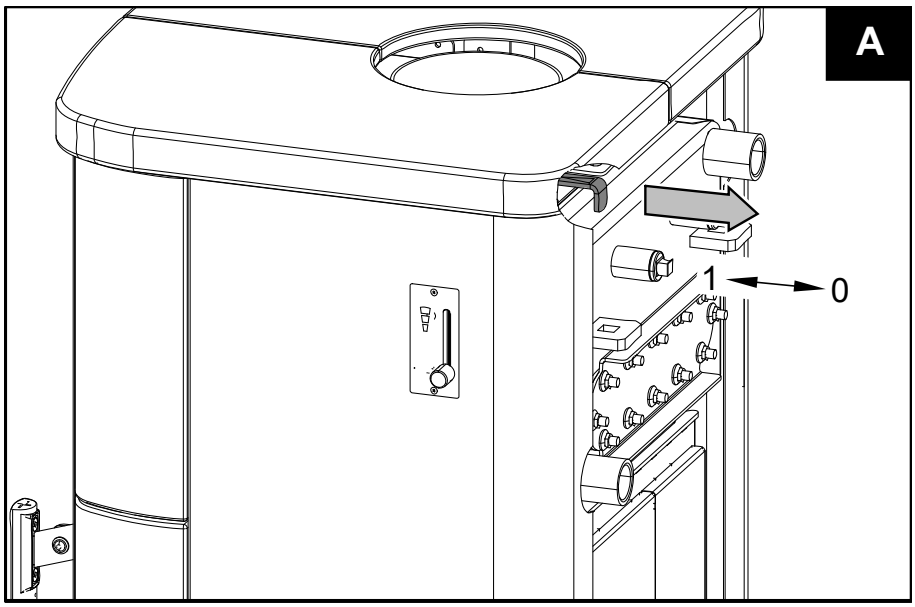

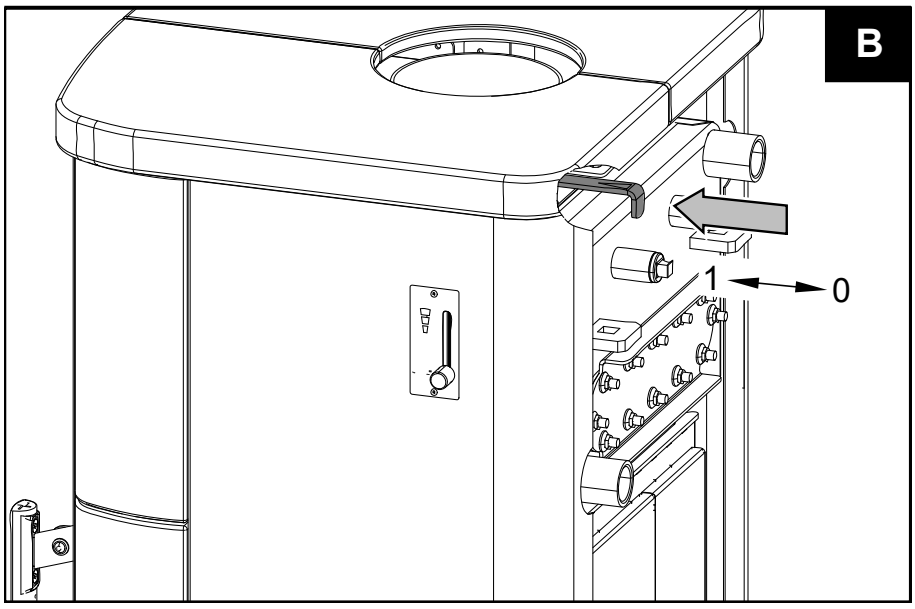

6. Montáž vychladzovacej slučky

DÔLEŽITÉ

Pre niektoré trhy (CZ, SK, PL) nie je vychladzovacia slučka súčasťou dodávky

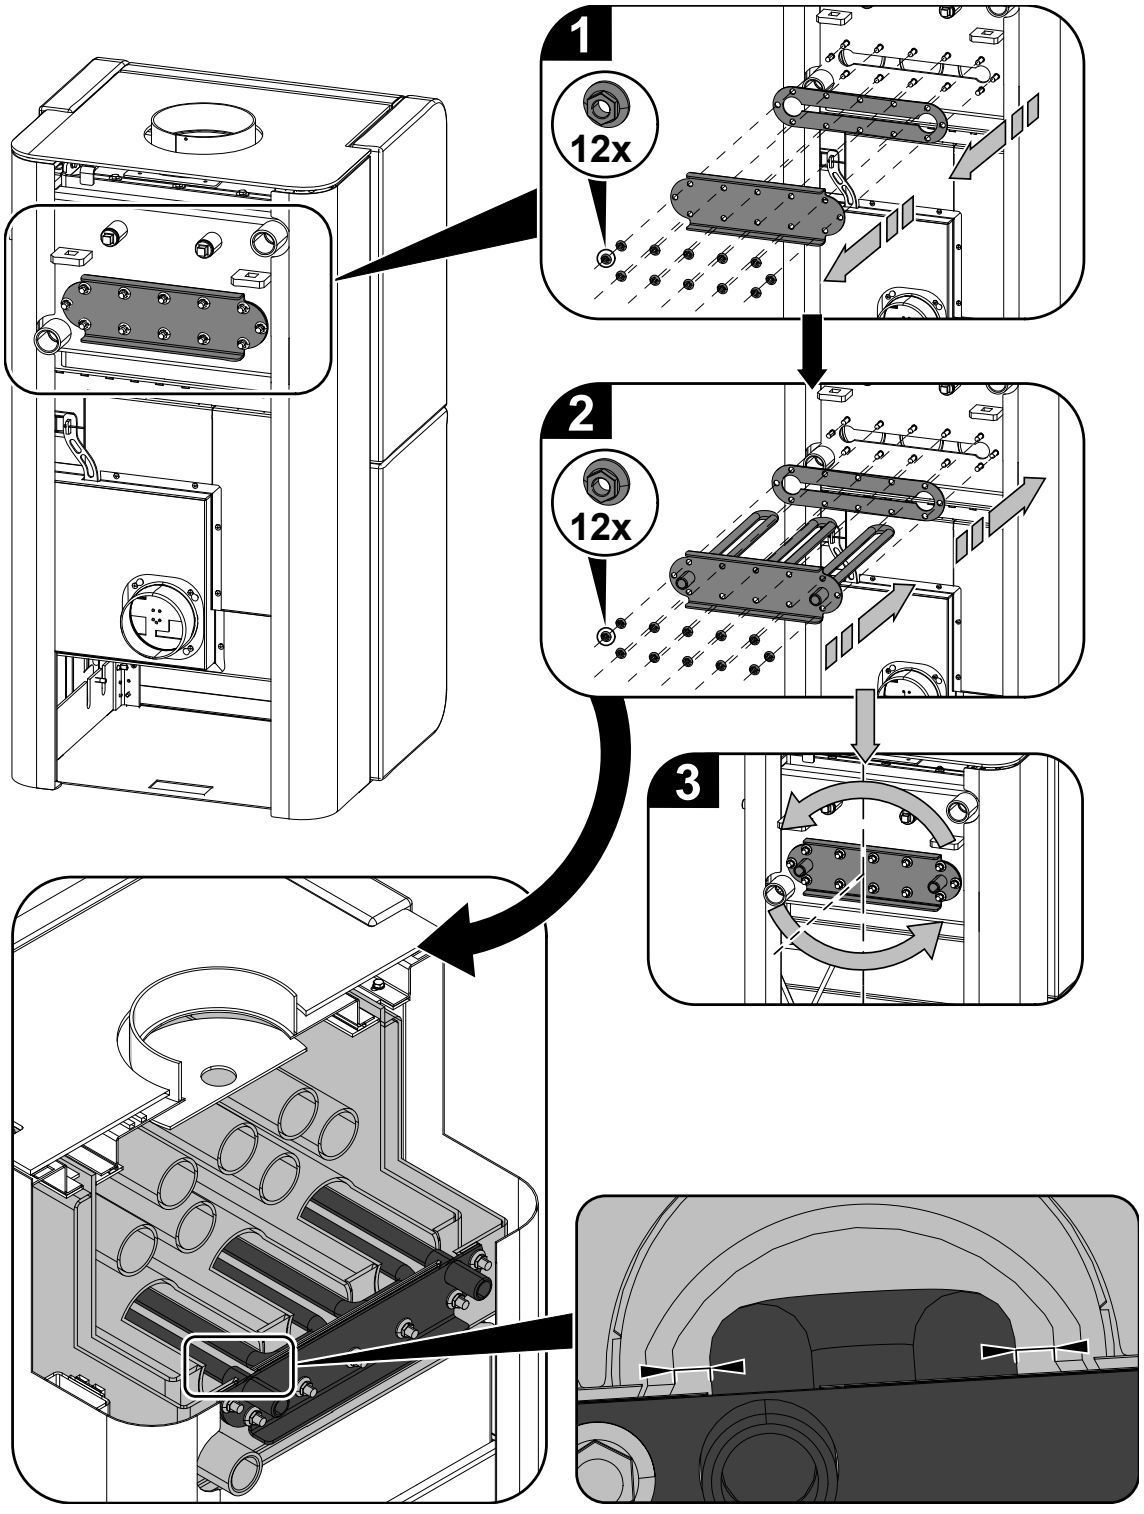

7. Návod na čistenie výmenníka

DÔLEŽITÉ

Čistenie stieracou lištou (poz. 4, obr. 5) sa odporúča vykonávať minimálne 1x za týždeň a podľa spôsobu prevádzky aj častejšie.

1. Príprava a namontovanie ťahadla čistenia

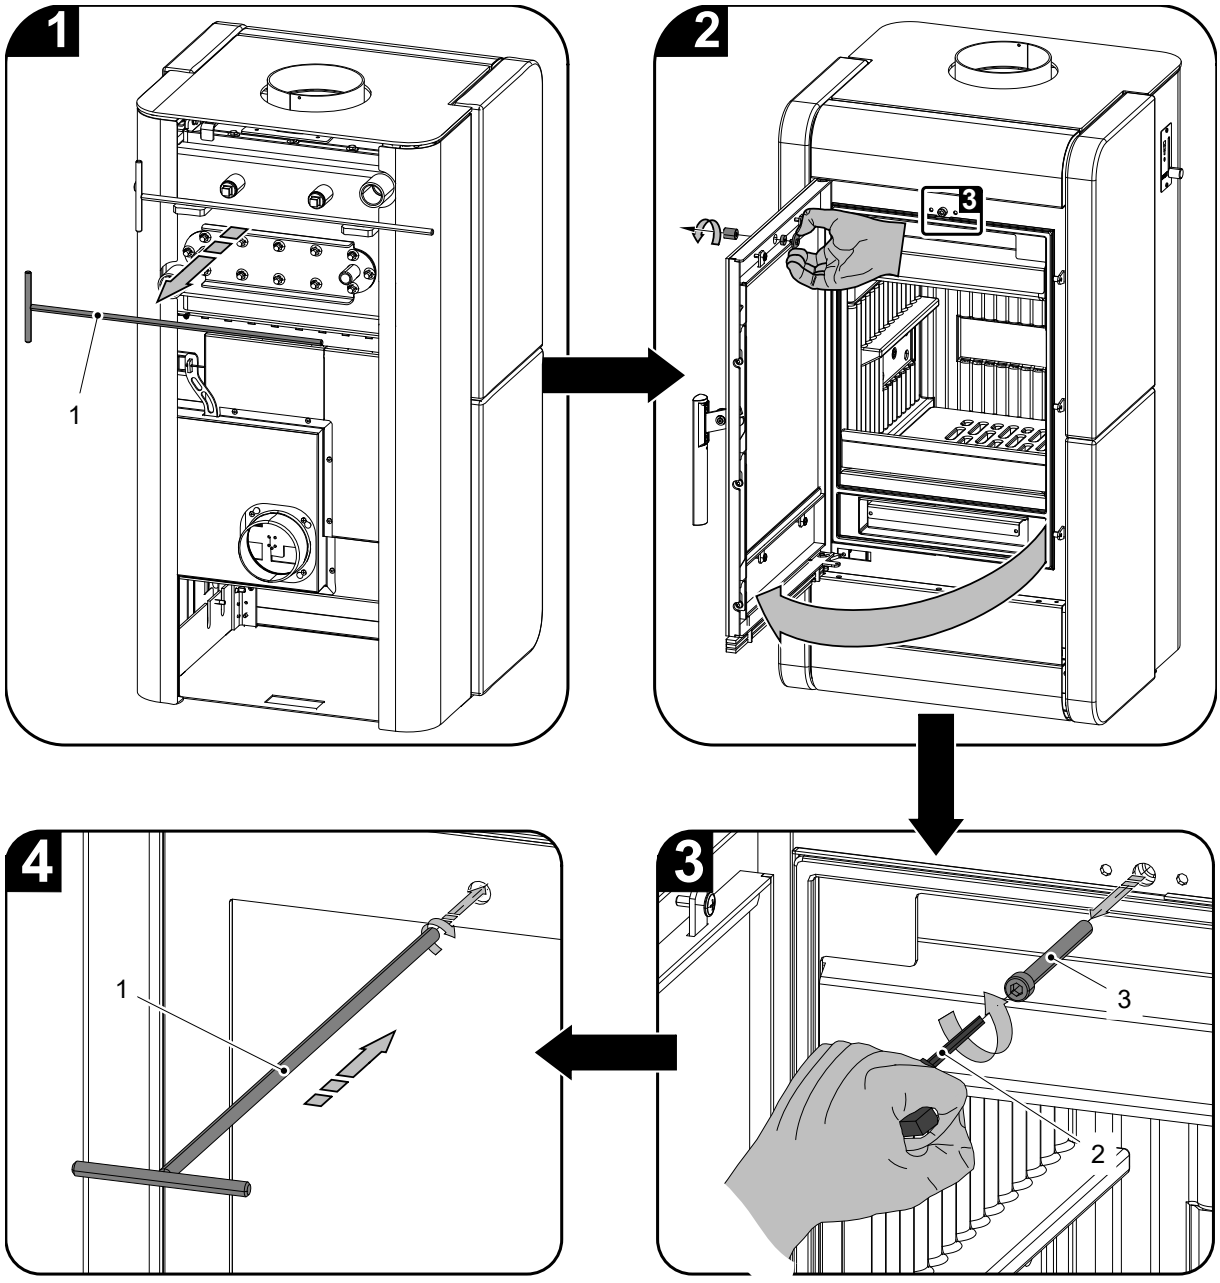

2. Samotné čistenie a aretácia čistiacej dosky

DÔLEŽITÉ

Pri ukončení čistenia vždy zaaretujte stieraciu lištu (obr. 5a). Nenechávajte stieraciu lištu nad plameňom (obr. 5b).

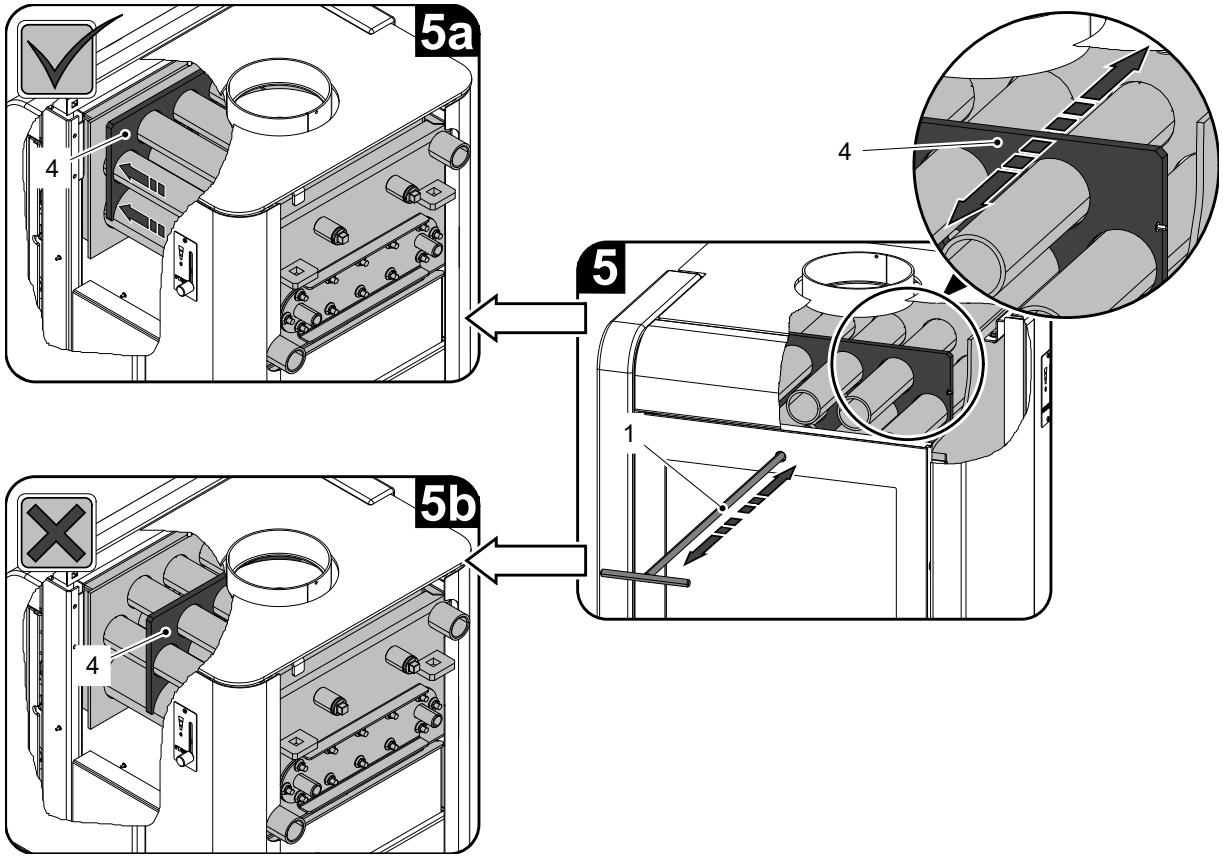

Pozícia	Názov	Číslo tovaru
1	Ťahadlo čistenia/čierna	0433317005063
2	Imbusový kľúč 8 mm (je súčasťou dodávky)	9001700080005
3	Skrutka M10x80 (DIN 912)	0030031000805
4	Stieracia lišta	—