FOXMARK
...DOMA NEJLÍP

Technická dokumentácia

SK

Krbové kachle s výmenníkom

Matera s výmenníkom

04352150314O1–

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhe.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK

Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia.**

Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.

Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Technický popis 1

2. Zoznam náhradných dielov 2
2.1. Celkový rozstrel modelu 2
2.2. Detail A1 4

3. Zapojenie výmenníka 6
3.1. Variant bez vychladzovacej slučky 6
3.2. Variant s vychladzovacou slučkou 7

4. Easy control 8

5. Rozkurovacia klapka 9

6. Montáž vychladzovacej slučky 10

7. Návod na čistenie výmenníka 11
7.1. Dlhodobé čistenie výmenníka 11
7.2. Krátkodobé čistenie výmenníka 12

1. Technický popis

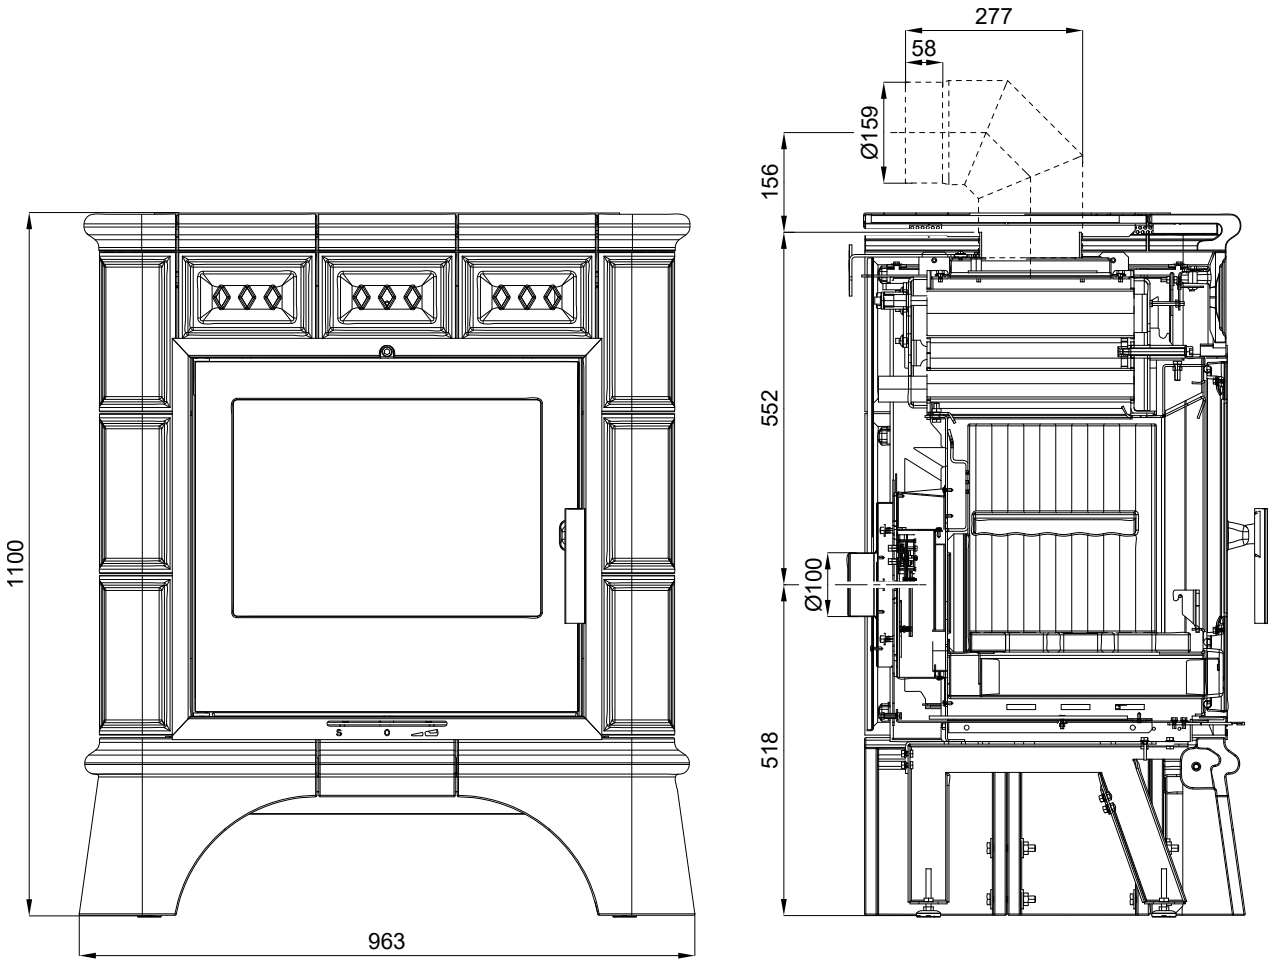

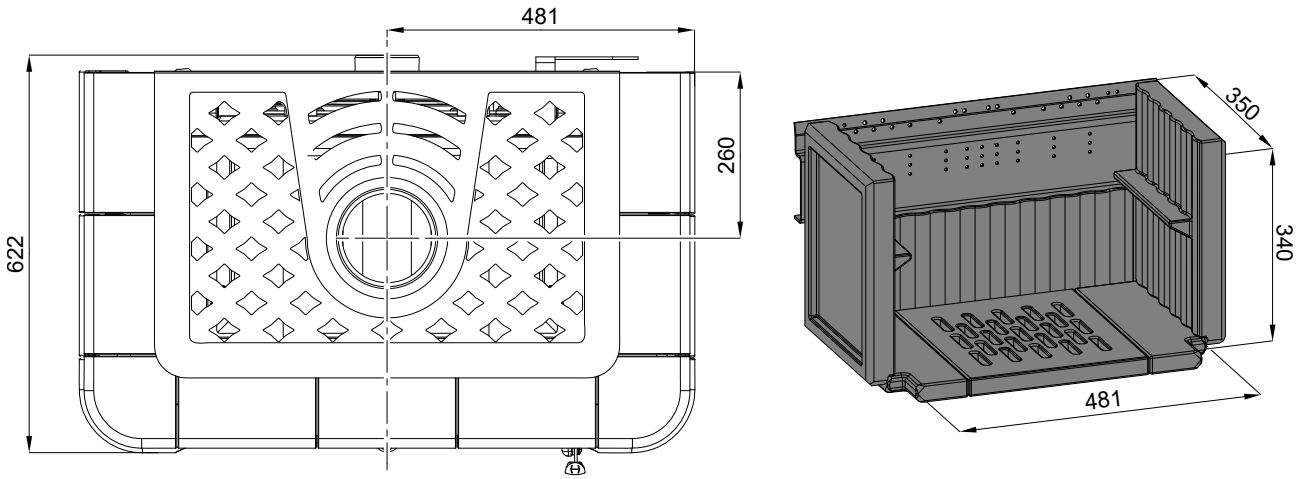

2. Zoznam náhradných dielov

2.1. Celkový rozstrel modelu

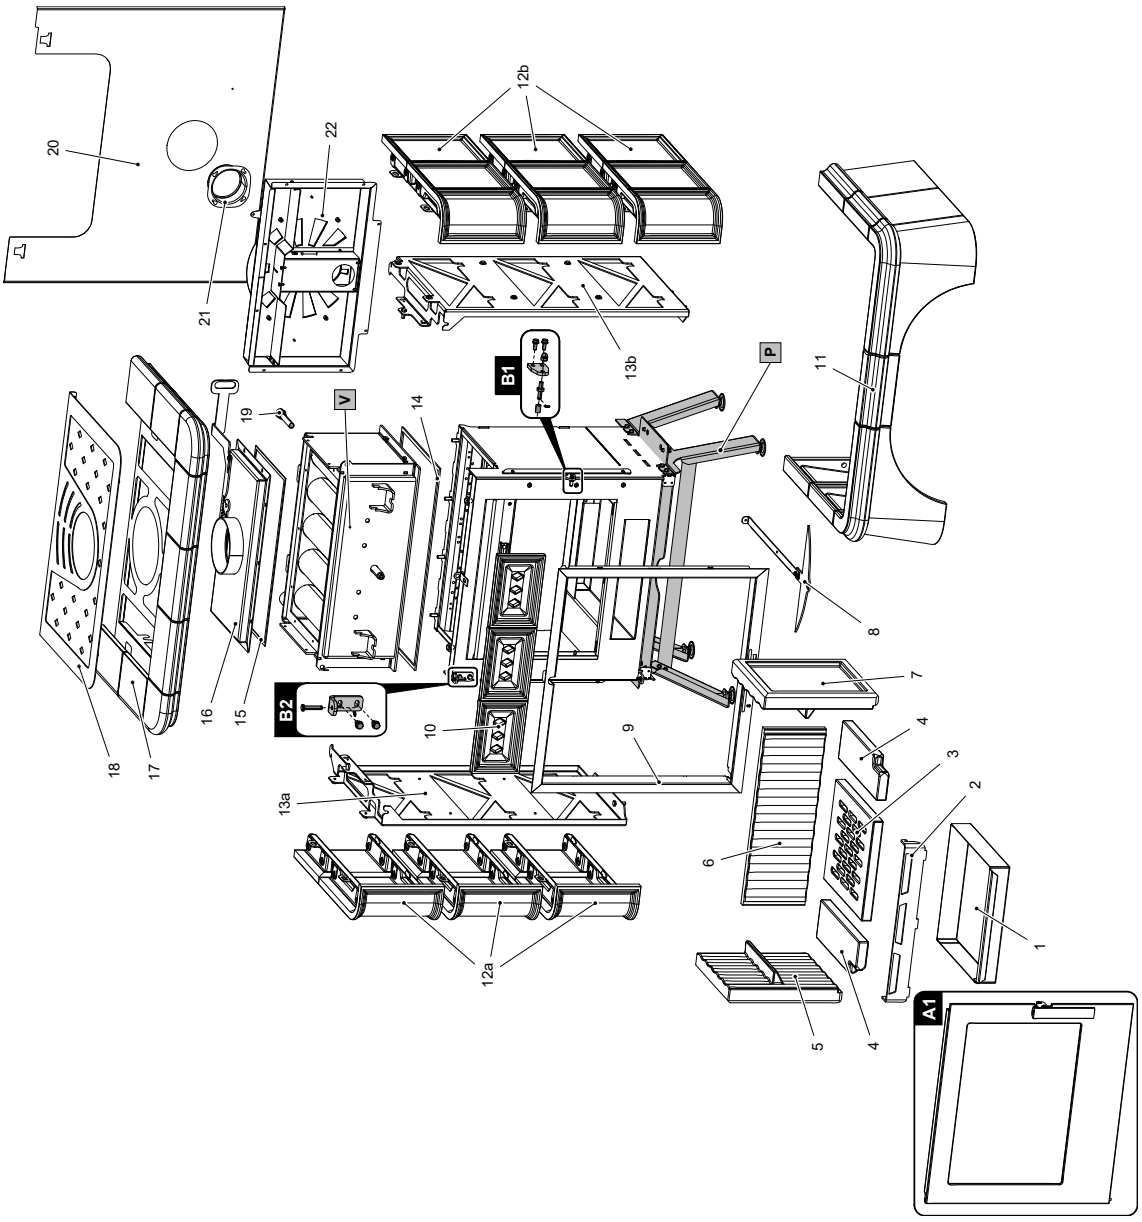

Celkový rozstrel modelu			
Pozícia	**Názov**	**Množstvo**	**Číslo tovaru**
A1	Dvierka kúreniska liatinové (komplet)/čierna	1 ks	0619018155300
B1	Čap zatvárania (komplet)	1 ks	0619018165007
B2	Záves dvierok kúreniska (komplet)	1 ks	0619018155005
1	Popolník	1 ks	0432317005600
2	Zábrana/čierna	1 ks	0419018155006
3	Žiarovobetónový rošt	1 ks	0619018155552
4	Žiaruvzdorná výmurovka – spodná (30x114x345)	2 ks	0619018155554
5	Žiaruvzdorná výmurovka – ľavá (85x295x342)	1 ks	0619018155551
6	Žiaruvzdorná výmurovka – zadná (35x185x530)	1 ks	0619018155553
7	Žiaruvzdorná výmurovka – pravá (85x295x342)	1 ks	0619018155511
8	Tiahlo regulátora/čierna	1 ks	0435215005011
9	Rám/čierna	1 ks	0435215005400
10	Kachle predné/medovník	1 ks	0435215005120
10	Kachle predné/slonová kosť	1 ks	0435215015120
10	Kachle predné/zelená	1 ks	0435215025120
11	Kachľový sokel/medovník	1 ks	0435215005150
11	Kachľový sokel/slonová kosť	1 ks	0435215015150
11	Kachľový sokel/zelená	1 ks	0435215025150
12a	Kryt bočný — ľavý/medovník	3 ks	0435215005113
12a	Kryt bočný — ľavý/slonová kosť	3 ks	0435215015113
12a	Kryt bočný — ľavý/zelená	3 ks	0435215025113
12b	Kryt bočný — pravý/medovník	3 ks	0435215005133
12b	Kryt bočný — pravý/slonová kosť	3 ks	0435215015133
12b	Kryt bočný — pravý/zelená	3 ks	0435215025133
13a	Držiak boku — ľavý/čierna	1 ks	0435215005110
13b	Držiak boku — pravý/čierna	1 ks	0435215005130
14	Tesniaca šnúra výmenníku 10x4 mm	1520 mm	0040210040005
15	Tesniaca šnúra veka výmenníku 10x4 mm	1850 mm	0040210040005
16	Veko výmenníku/čierna	1 ks	0435215005002
17	Horná rímsa/medovník	1 ks	0435215005140
17	Horná rímsa/slonová kosť	1 ks	0435215015140

17	Horná rímsa/zelená	1 ks	0435215025140
18	Vrchné veko/čierna	1 ks	0435215005160
19	Zadný kryt/čierna	1 ks	0435215005007
20	Nádržka pre senzor	1 ks	0431317006050
21	Externý prívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
22	Modul vzduchu	1 ks	0419018155500
P	Podstavec/čierna	1 ks	0435215005500
V	Výmenník/čierna	1 ks	0419018205050

2.2. Detail A1

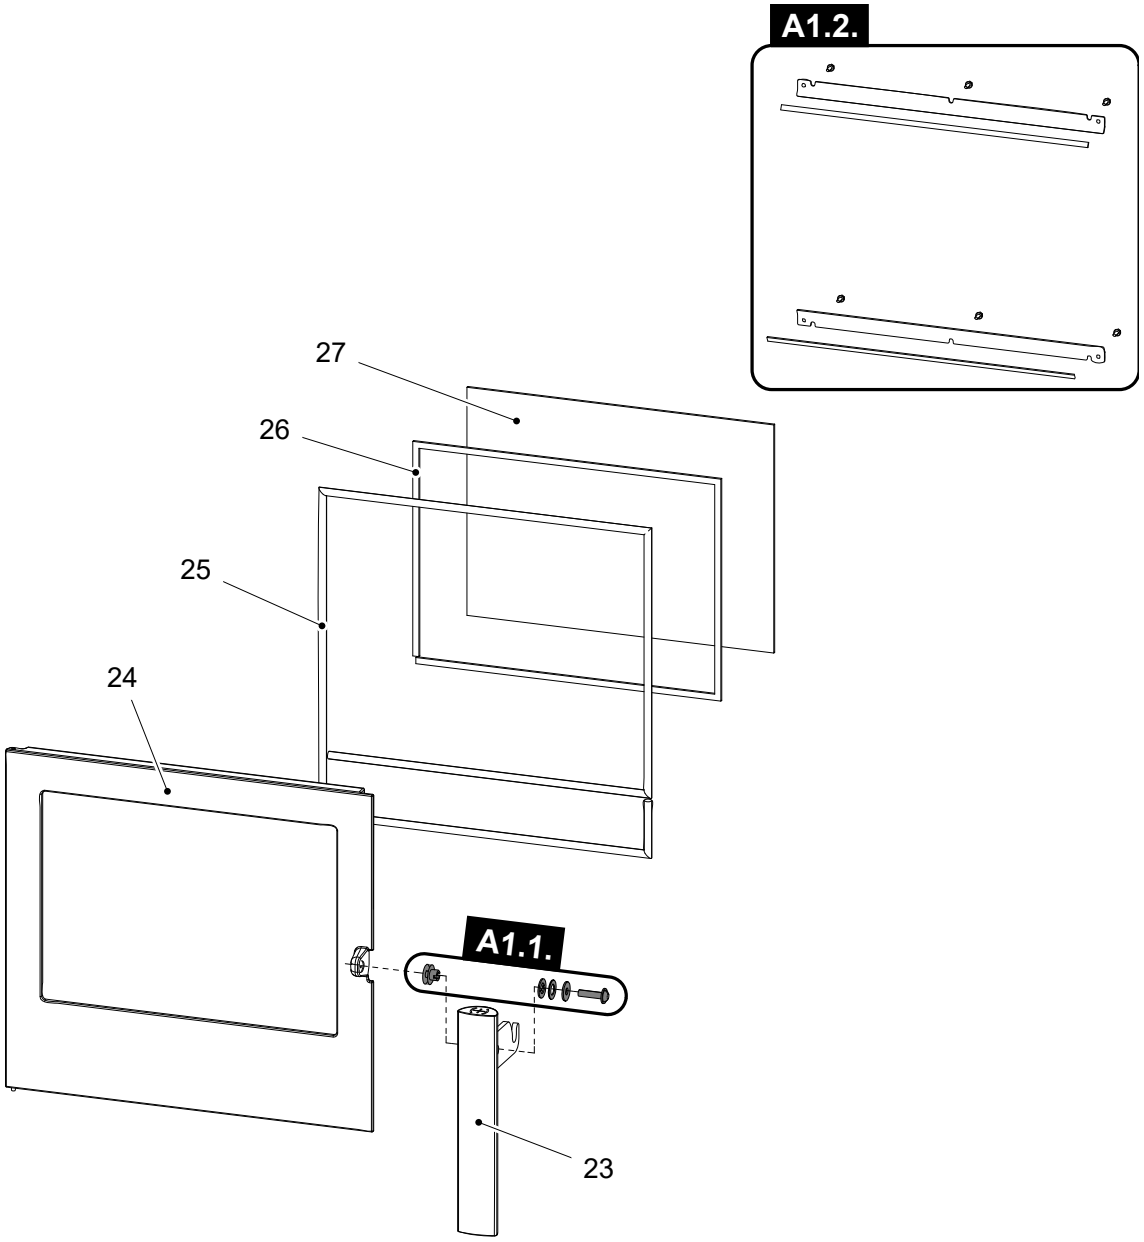

Detail A1			
Pozícia	**Názov**	**Množstvo**	**Číslo tovaru**
A1.1. + 23	Pákový uzáver dvierok kúreniska (komplet) + spojovací materiál kľučky – set	1 ks	0420114017301
A1.2.	Držiak skla – set/čierna	1 ks	0619018155303
24	Dvierka kúreniska liatinové/čierna	1 ks	0619018155301
25	Tesniaca šnúra dverí 10 mm	2600 mm	0040300100005
26	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
27	Žiaruvzdorné sklo (4x370x501)	1 ks	0619018155302

3. Zapojenie výmenníka

3.1. Variant bez vychladzovacej slučky

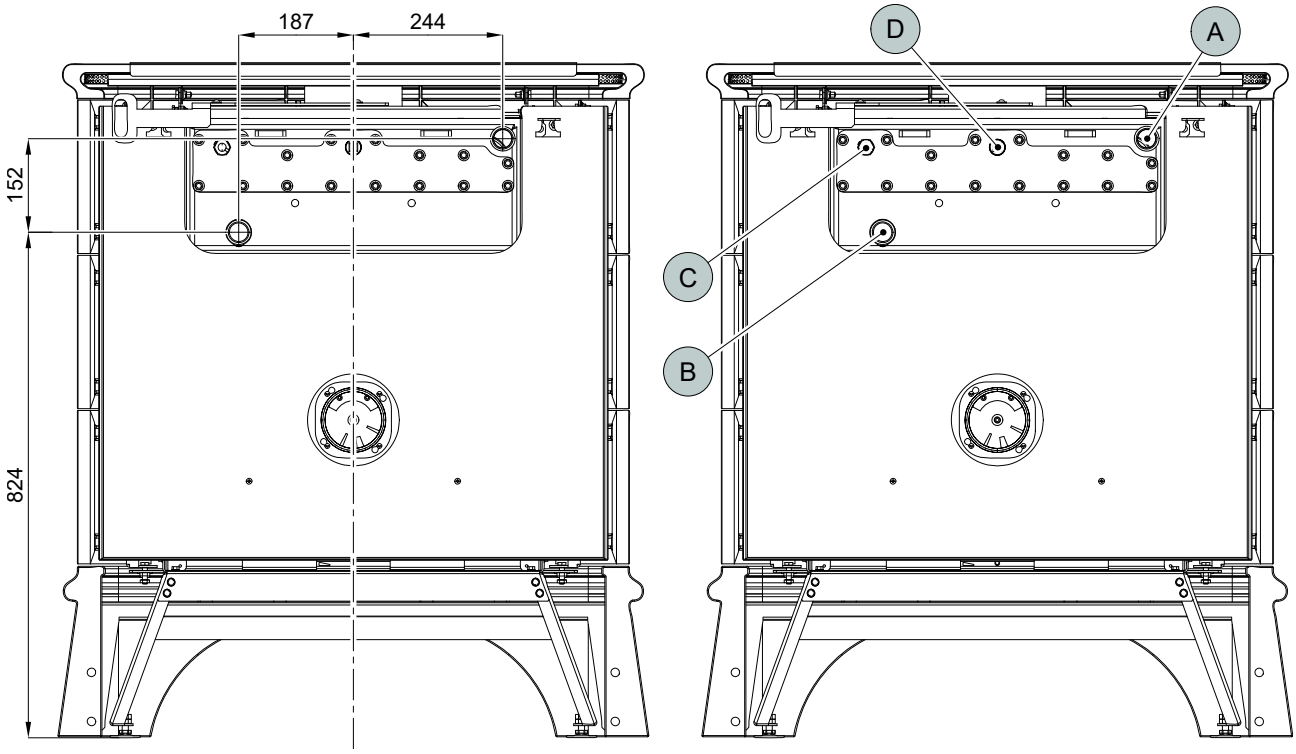

Pozícia	Názov
A	Vývod vykurovacej vody (vnútorný závit G1")
B	Prívod vratnej vody (vnútorný závit G1")
C	Otvor s nádržkou termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/obehové čerpadlo
D	Otvor pre nádržku termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/vychladzovacia slučka

3.2. Variant s vychladzovacou slučkou

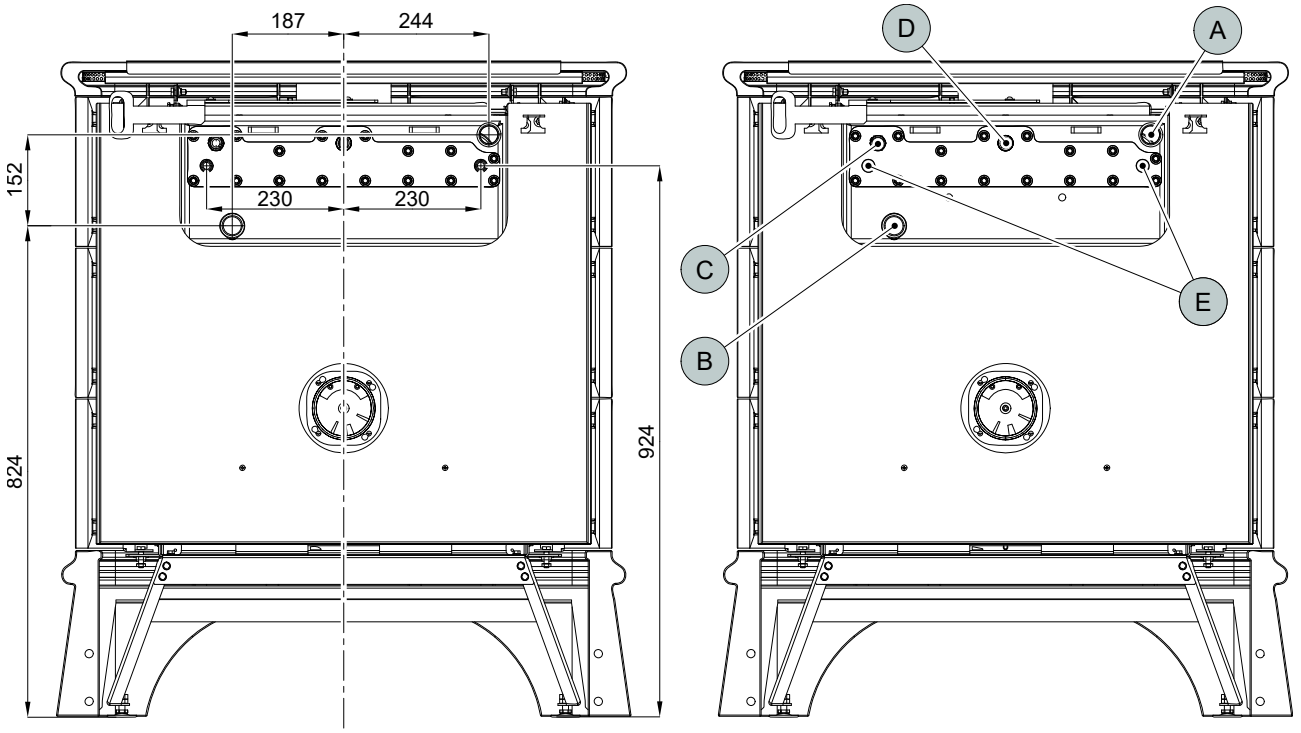

Pozícia	Názov
A	Vývod vykurovacej vody (vnútorný závit G1")
B	Prívod vratnej vody (vnútorný závit G1")
C	Otvor s nádržkou termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/obehové čerpadlo
D	Otvor pre nádržku termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/vychladzovacia slučka
E	Vstupy/výstupy vychladzovacích slučiek (vonkajší závit G1/2")

4. Easy control

Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu (primárneho, sekundárneho, terciárneho) iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárny, sekundárny, terciárny).
2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.

VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzatvoreniu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť i k explózii v kachliach a následnému roztrieštení skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.

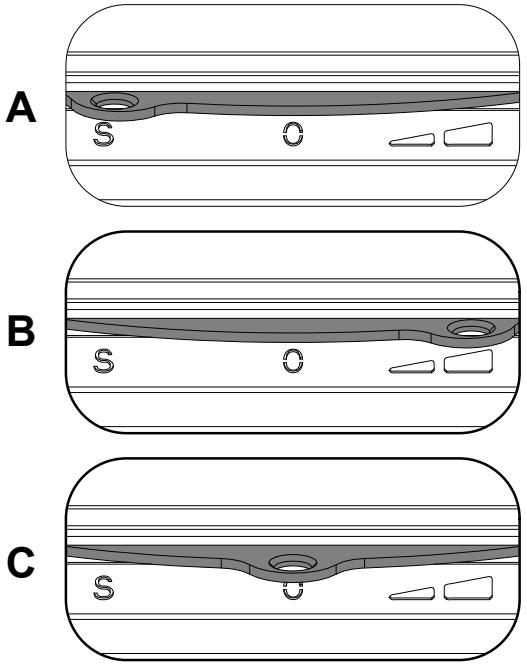

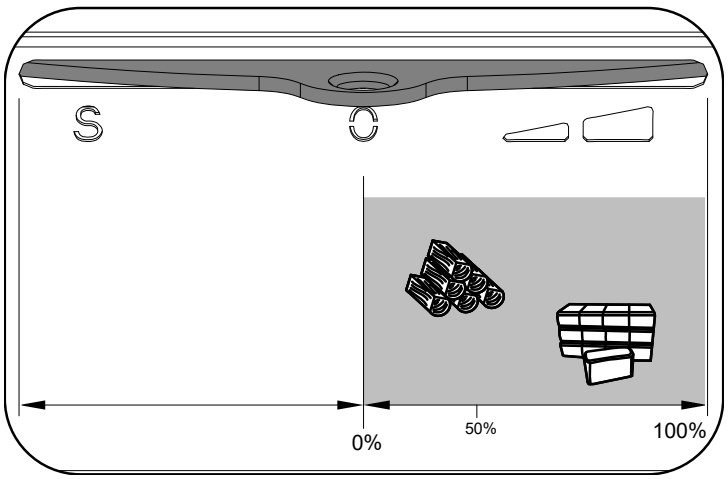

5. Rozkurovacia klapka

DÔLEŽITÉ

V prípade rozkurovania či zhoršeného ťahu komína zasuňte regulátor rozkurovacej klapky do polohy 1 (obr. A), rozkurovacia klapka je otvorená. Pri kúrení vysuňte regulátor rozkurovacej klapky do polohy 0 (obr. B), rozkurovacia klapka je zatvorená.

Poznámka

Vezmite do úvahy, že pri dlhodobom vykurovaní s otvorenou rozkurovacou klapkou významne klesá účinnosť vykurovacieho telesa, zvyšuje sa spotreba paliva a zhoršujú sa emisné parametre!

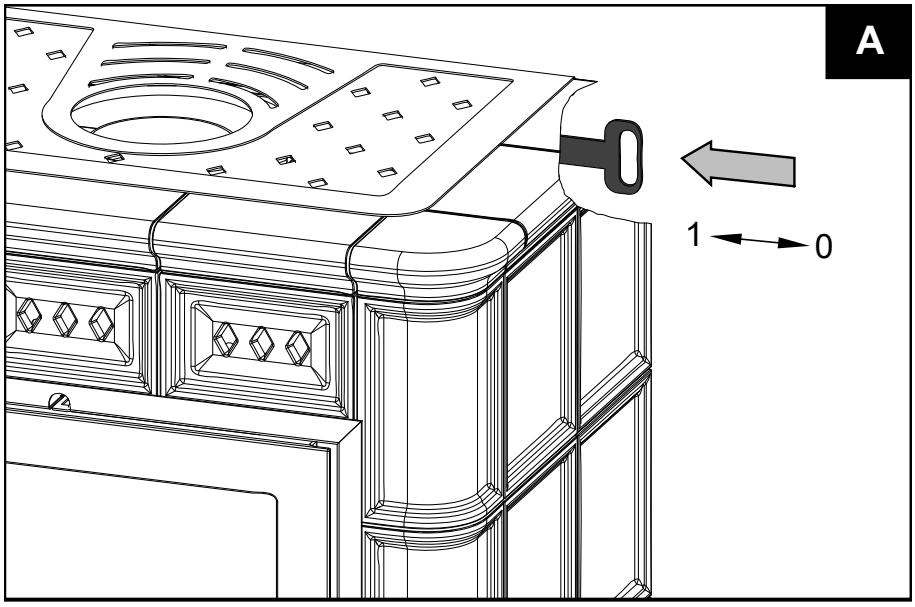

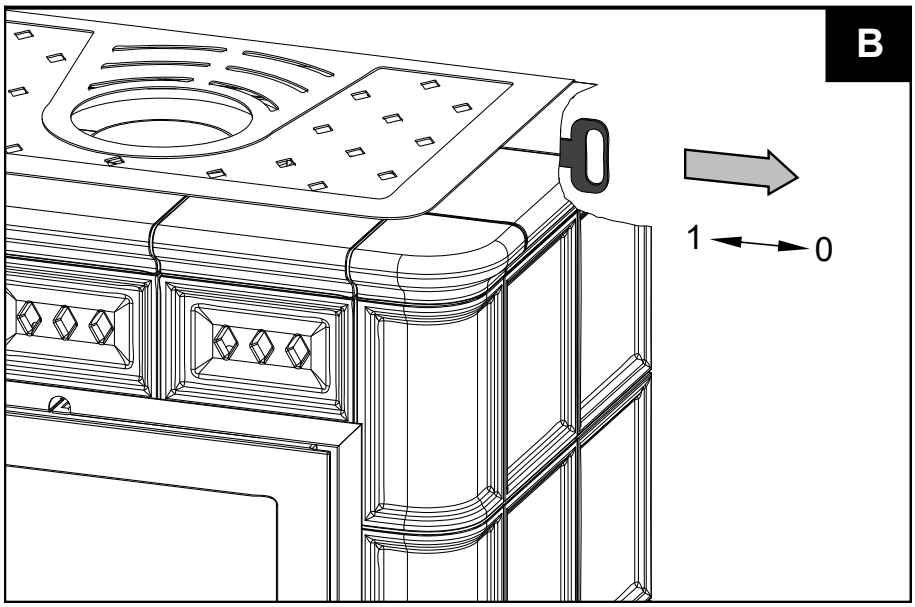

6. Montáž vychladzovacej slučky

DÔLEŽITÉ

Vychladzovacia slučka sa dodáva ako zvláštne príslušenstvo.

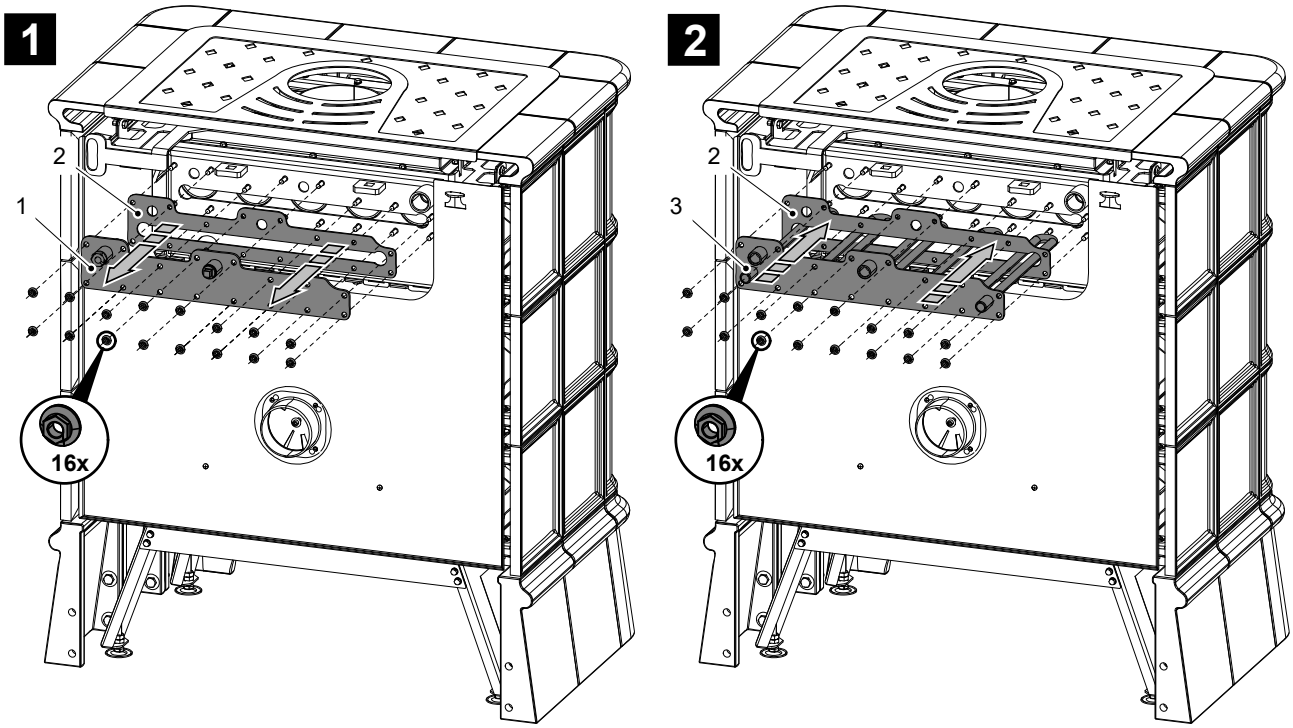

Pozícia	Názov	Číslo tovaru
1	Veko slučky/čierna	0419018305023
2	Tesnenie	0419018305013
3	Vychladzovacia slučka	0419018155018

7. Návod na čistenie výmenníka

7.1. Dlhodobé čistenie výmenníka

VÝSTRAHA

Dlhodobé čistenie výmenníka robte zhora po odobratí veka výmenníka, alebo zdola z kúreniska, a to aspoň 1x za rok (napr. pred vykurovacou sezónou).

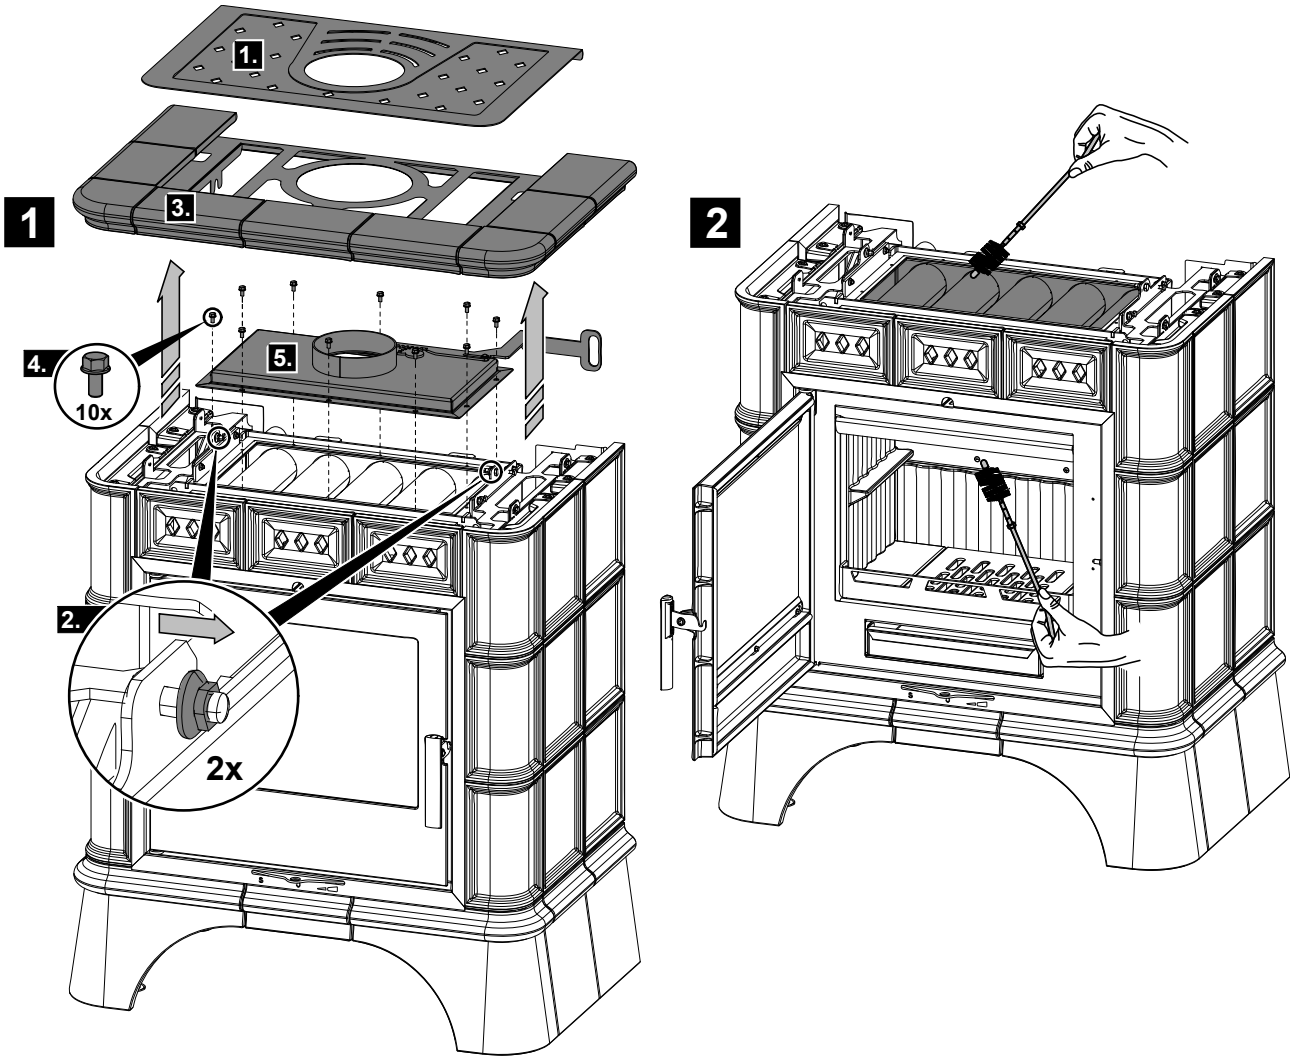

7.2. Krátkodobé čistenie výmenníka

DÔLEŽITÉ

Čistenie stieracími lištami (poz. 4, obr. 3) sa odporúča robiť aspoň 1x za týždeň alebo častejšie, v závislosti od intenzity kúrenia.

1

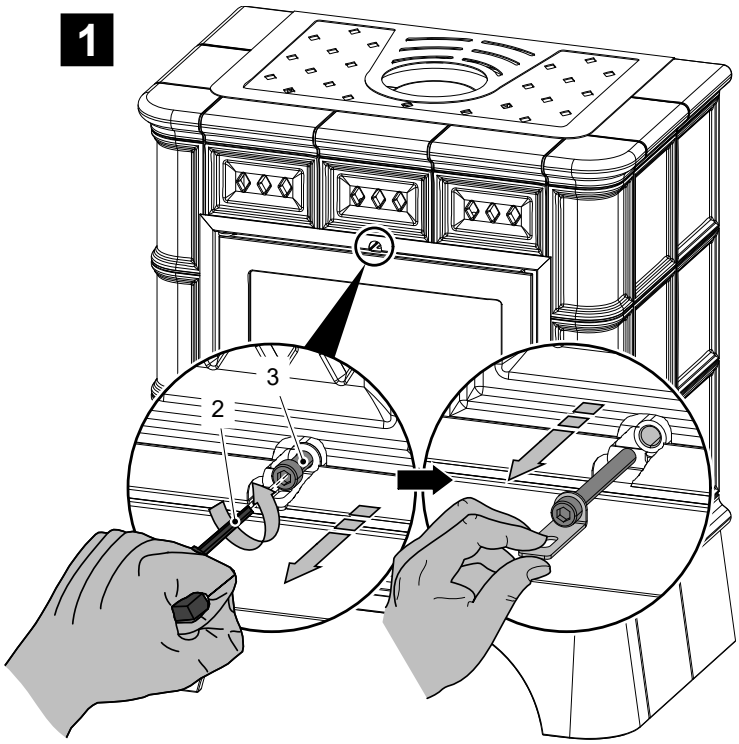

2

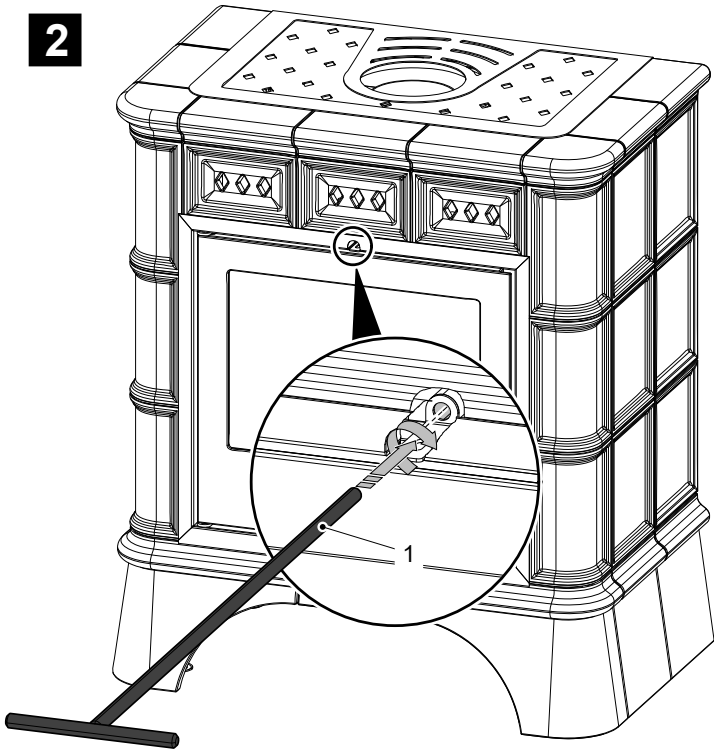

3

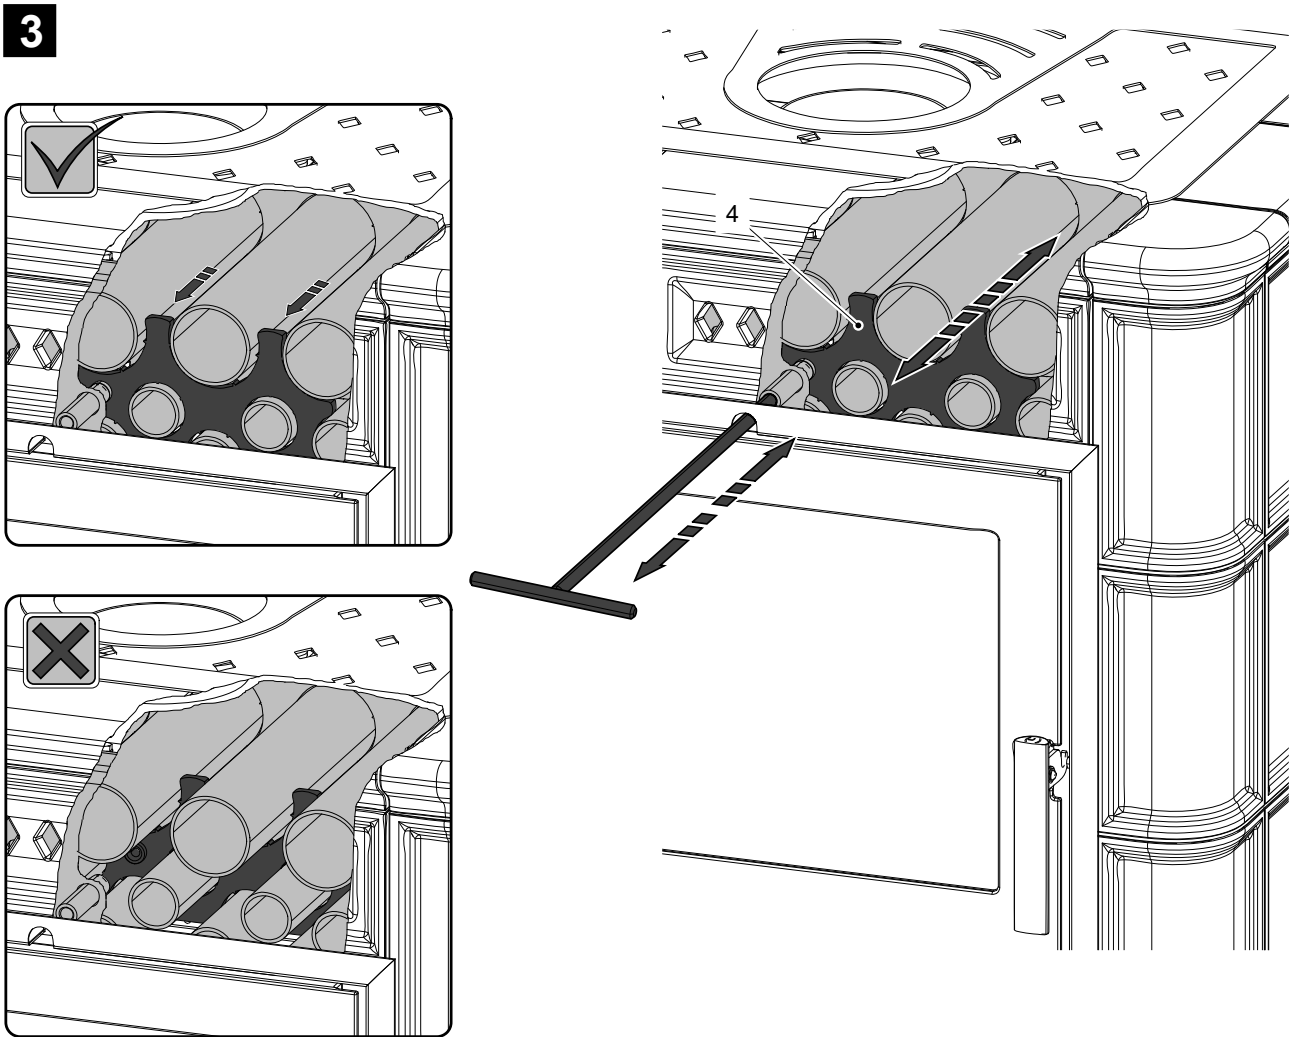

Pozícia	Názov	Číslo tovaru
1	Ťahadlo čistenia/čierna	0433317005063
2	Imbusový kľúč 8 mm (je súčasťou dodávky)	9001700085002
3	Skrutka M10x70 (DIN 912)	0030031001005
4	Stieracia lišta	–